Nokia 6225 Manual do Usuário

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob a nossa única e inteira responsabilidade, que o produto RH-27 está em conformidade com as disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright ©2005 Nokia. Todos os direitos reservados.

Os logotipos Nokia, Nokia 6225, Xpress-on Color Covers, Pop-Port, Nokia Connecting People e Nokia Original Enhancements são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Outros nomes de produtos e companhias aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Patente nº 5818437, E.U.A., e outras patentes pendentes. Software T9 para previsão de textos Copyright ©1999-2004. Tegic Communications, Inc. Todos os direitos reservados.

Incorpora Software RSA BSAFE, da RSA Security, para protocolos criptográficos ou de segurança.

Java é marca registrada da Sun Microsystems, Inc.

As informações contidas neste manual são para o produto Nokia 6225. A Nokia opera sob uma orientação de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações em qualquer dos produtos descritos neste documento sem prévio aviso.

EM NENHUM CASO, A NOKIA SERÁ RESPONSÁVEL POR PERDA DE DADOS, RENDIMENTOS, OU POR QUALQUER OUTRO DANO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTE OU INDIRETO, NÃO OBSTANTE A CAUSA.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É OFERECIDO "NO ESTADO". A NÃO SER EM CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, PORÉM NÃO LIMITADA, ÀS GARANTIAS DE NEGOCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO DETERMINADO, É OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, CONFIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO, OU RETIRÁ-LO DO MERCADO, SEM AVISO PRÉVIO.

CONTROLES DE EXPORTAÇÃO

Este produto contém artigos, tecnologia ou software exportados dos Estados Unidos da América de acordo com regulamentos da Secretaria de Exportação (Export Administration). Proibe-se qualquer uso contrário às leis dos E.U.A.

9237792 Issue1

Conteúdo

Segurança 5

Bem-vindo 7

Seu telefone 7
Serviços de Rede 7
memória compartilhada 7
O telefone Nokia 6225 9
Aproveite bem este manual 12
Menus do telefone 12

Configurar o telefone .. 14

Fazer uma chamada 17
Responder chamadas 18
Bloquear o teclado 19

Entrada de textos 20

Método tradicional 20
Previsão de textos 20

Lista de Contatos 22

Adicionar um novo contato 22
Editar os registros da lista de Contatos 24
Excluir registros da lista de Contatos 25
Ver a lista de Contatos 26
Enviar e receber contatos (cartão de visita) 27

Mensagens (Menu 1) .. 28

Mensagens de texto 28
Mensagens multimídia 31
Mensagens de voz 34
Mensagens gráficas 36
Mensagens do minibrowser 38
Mensagens de e-mail 38
Pasta de mensagens 39
Excluir mensagens 40

Registro de chamadas (Menu 2) 42

Ver chamadas não atendidas 42
Ver chamadas recebidas .. 42
Números discados 43
Excluir registro de chamadas 43
Duração das chamadas 43
Duração de chamadas de dados/fax 44
Chamadas de minibrowser 45

Perfis (Menu 3) 46

Ativar 46
Personalizar um perfil 46
Perfil programável 47

Configurações (Menu 4) 48

Configurações da tecla de seleção direita 48
Configurações da chamada 49
Configurações do telefone 52
Configurações de data e hora 54

Configurações de tela 56
Configurações de toques. 57
Configurações de acessório 57
Configurações de segurança..... 59
Serviços de rede..... 62
Restaurar configuração original..... 64

Sistema (Menu 5) 65
Opções de roam 65
Modo..... 65

Rádio (Menu 6)..... 66
Ligar e desligar..... 66
Opções 66
Salvar uma estação..... 66

Câmera (Menu 7)..... 68
Tirar uma foto..... 68
Contador automático 69
Configurações..... 69

Galeria (Menu 8)..... 70
Acessar a Galeria 70
Ver pastas..... 70

Jogos (Menu 9) 71
Para jogar..... 71
Configurações..... 71
Opções para os jogos 71

Voz (Menu 10)..... 72
Discagem por voz 72
Comandos de voz..... 73
Gravador de voz 74

Minibrowser (Menu 11)..... 76
Acesso à Internet Móvel . 76
Conectar com a Internet Móvel.....76
Navegar na Internet Móvel..... 76

Organizador (Menu 12) 78
O despertador..... 78
O calendário 79
A lista de atividades..... 82
A Calculadora..... 82
Ocontador regressivo 83
O Cronômetro..... 84
A Calculadora de calorias..... 86

Aplicativos (Menu 13) 87
Ativar..... 87
Fazer download..... 87
Status da memória 88

Acessórios..... 89

Referências..... 91
Baterias e carregadores.... 91
Informações adicionais de segurança 92
Cuidado e manutenção ... 94
Dados sobre a certificação - (ICNIRP)..... 95
Informações sobre a bateria..... 96

1 Segurança

Leia estas simples diretrizes. A falta de atenção a essas regras poderá ser perigoso e ilegal. Este manual contém informações detalhadas.

SEGURANÇA AO LIGAR

Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Siga as leis vigentes. Mantenha sempre as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. A segurança ao volante deverá sempre ser sua primeira consideração enquanto estiver dirigindo.

INTERFERÊNCIA

Telefones celulares estão sujeitos a interferências que podem afetar
sua operação.

DESLIGUE O TELEFONE EM HOSPITAIS

Siga as restrições aplicáveis. Desligue o telefone nas proximidades de equipamento médico.

DESLIGUE A BORDO DE AERONAVES

Siga as restrições aplicáveis. Telefones celulares podem causar interferências a bordo de aeronaves.

DESLIGUE AO REABASTECER

Não use o telefone em áreas de reabastecimento, nas proximidades de combustíveis ou produtos químicos.

DESLIGUE PRÓXIMO A DETONAÇÕES

Siga as restrições aplicáveis. Não use o telefone se uma detonação estiver sendo preparada.

USE BOM SENSO

Use-o apenas na posição normal, conforme descrito no manual. Evite contato desnecessário com a antena.

SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados deverão instalar ou consertar este produto.

ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias originais Nokia. Não conecte produtos não compatíveis.

EVITE IMERSÃO EM ÁGUA

Este aparelho celular não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

CÓPIAS DE SEGURANÇA

Faça cópias de segurança (backup) ou anote todas as informações importantes armazenadas no seu telefone.

CONEXÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS

Ao conectar com qualquer dispositivo, leia o manual do mesmo para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos
não compatíveis.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

Verifique se o telefone está ligado e dentro de uma área de serviço. Pressione a tecla **Encerrar** várias vezes para limpar o visor (por exemplo, desconectar uma chamada, sair de um menu) e voltar ao modo de espera. Digite o número de emergência local e pressione a tecla **Enviar**. Indique sua localização. Não encerre a chamada sem receber permissão.

2 Bem-vindo

Parabéns pela aquisição do telefone celular Nokia 6225. Seu aparelho possui muitas funções para o uso diário, tais como Rádio, Viva-voz, Despertador, Calculadora, Calendário, etc. Seu aparelho também pode ser conectado a um PC, laptop, ou outro dispositivo que utilize um cabo de dados ou uma porta IV (Infravermelho) interna. Para personalizar seu aparelho, você pode configurar seus toques musicais favoritos, criar um menu Ir Para, e escolher frente e verso coloridos Nokia Xpress-on™.

• SEU TELEFONE

O telefone descrito neste manual foi aprovado para uso em redes AMPS 800, CDMA 800 e 1900, e 1XRTT. Para mais informações sobre redes, consulte o seu provedor de serviços.

Ao utilizar as funções deste dispositivo, siga todas as leis e respeite a privacidade e direitos legais de outras pessoas.

Atenção: Para utilizar qualquer função deste aparelho exceto o despertador, o aparelho deve estar ligado. Não ligue o aparelho quando o uso de celulares puder causar interferência ou perigo.

• SERVIÇOS DE REDE

Para utilizar o aparelho você deve possuir o serviço de uma operadora. Muitas das funções deste aparelho dependem das funções da rede para funcionar. Tais Serviços de Rede poderão não estar disponibilizados em todas as redes.Talvez seja necessário entrar em acordos especiais com o provedor de serviços antes de utilizar esses recursos. O provedor de serviços talvez necessite fornecer instruções adicionais para o seu uso, bem como explicar a aplicação de tarifas. Algumas redes possuem limitações que afetam a utilização dos Serviços de Rede. Por exemplo, algumas redes podem não suportar os caracteres especiais de vários idiomas, e/ou certos recursos.

O seu provedor de serviços poderá não disponibilizar ou desativar certos recursos no seu aparelho celular. Neste caso, certos menus podem não aparecer no seu aparelho. Consulte a sua operadora para detalhes.

• MEMÓRIA COMPARTILHADA

As seguintes funções do aparelho compartilham memória: contatos, mensagens de texto e multimídia, fotos, imagens e toques musicais na galeria, calendário e notas de atividades, bem como jogos e aplicativos. Sempre que se utiliza uma dessas funções, o espaço disponível na memória para outras funções fica reduzido, particularmente com o uso prolongado de alguns recursos. Salvar muitas notas de calendário, por exemplo, pode utilizar toda a memória disponível. O telefone talvez exiba um aviso que a memória está cheia, quando você tenta usar uma função que utiliza memória compartilhada. Nesse caso, exclua parte das informações ou entradas salvas

para criar espaço adicional na memória compartilhada. Algumas funções, tais como mensagens multimídia, fotos, figuras ou toques musicais na galeria, imagens e aplicativos, podem ter espaço de memória especialmente designado, além do espaço da memória compartilhada com outras funções.

• O TELEFONE NOKIA 6225

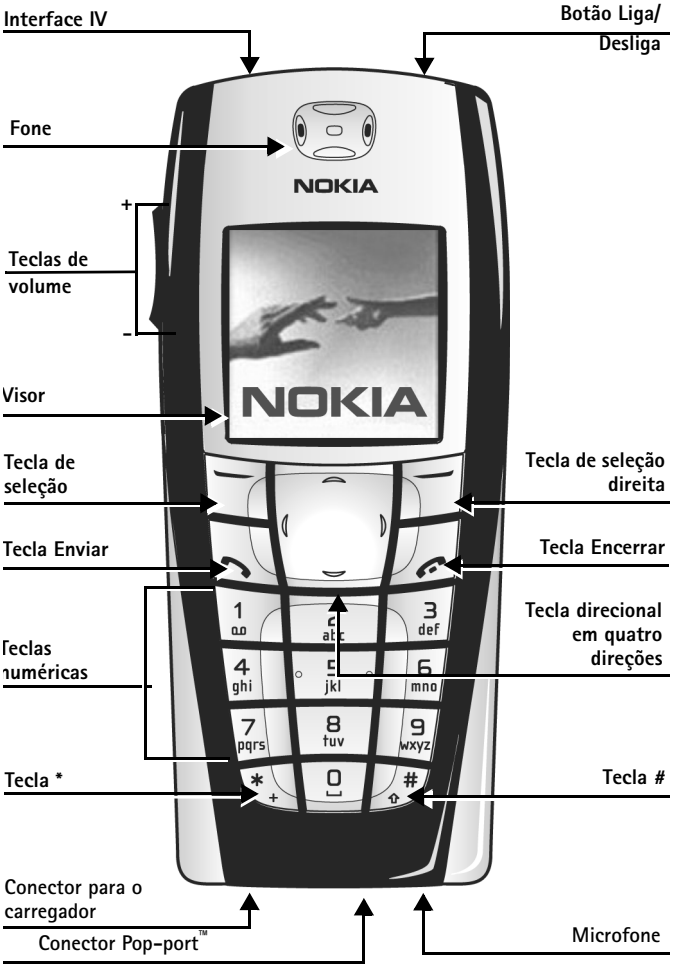

O Visor Inicial

O Visor Inicial é o "ponto de partida" e indica se seu aparelho está inativo.

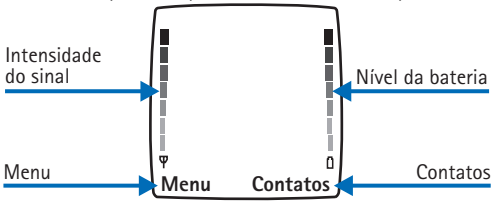

Intensidade do sinal—A barra mais elevada indica sinal da rede mais forte.

Nível da bateria—A barra mais elevada indica mais carga na bateria.

Menu—Pressione a tecla de **Seleção esquerda** para selecionar esta opção.

Contatos—Pressione a tecla de **Seleção direita** para selecionar esta opção.

Teclas rápidas

No Visor inicial, pressione a tecla direcional em quatro direções para acessar os menus mais utilizados:

- Tecla direcional **Para cima**—Para ir à lista de Contatos.
- Tecla direcional **Direita**—Para ver o calendário.
- Tecla direcional **Para baixo**—Para ir até a lista de Contatos.
- Tecla direcional **Esquerda**—Para criar uma mensagem.

Indicadores e ícones

Ícone	Indica que:
	Você recebeu uma ou mais mensagens de texto ou gráficas. Veja "Ler e responder", pág. 29.
	Você recebeu uma ou mais mensagens multimídia. Veja "Ler e responder", pág. 32.
	Você adicionou uma figura à uma mensagem multimídia. Veja "Escrever e enviar", pág. 32.
	Você recebeu uma ou mais mensagens de voz. Veja "Mensagens de voz", pág. 34.
	O teclado de seu aparelho está protegido. Veja "Como bloquear o teclado", pág. 19.

Ícone	Indica que:
	O telefone está configurado no perfil **Silencioso**. Veja "Perfis (Menu 3)", pág. 46.
	O despertador está **Ativo**. Veja "O despertador", pág. 78.
	O contador regressivo está operando. Veja "Ocontador regressivo", pág. 83.
	O marcador de tempo está operando no fundo, veja"O Cronômetro", pág. 84.
	Quando exibido continuamente, a conexão IV está ativada e seu telefone está pronto para enviar ou receber dados via IV; e quando estiver piscando, seu telefone está tentando conectar-se a outro aparelho ou ocorreu uma perda de conexão. Veja "Enviar e receber dados via IV", pág. 54.
	Todas as chamadas serão desviadas para outro número. Veja "Desvio de chamada", pág. 62.
	O viva-voz integrado está ativo, veja "O alto-falante", pág. 18.
	O perfil programável está selecionado, veja "Perfis (Menu 3)", pág. 46.
ou	Um acessório está conectado ao telefone.
ou	A cifragem de voz está ativa (ou não está ativa) na rede.
ou	O compartilhamento de informações locais está configurado em Emergência ou Ativado. Veja "Compartilhamento de informações de localização", pág. 49.
	Você está numa rede 1XRTT. Veja "Serviços de Rede", pág. 7.
	Você está numa rede digital. Veja "Serviços de Rede", pág. 7.
	Você está numa rede analógica. Veja "Serviços de Rede", pág. 7.

• APROVEITE BEM ESTE MANUAL

As seções seguintes ilustram os vários componentes de seu aparelho. Familiarize-se com estas seções para o melhor entendimento das instruções a seguir.

Este manual estabelece regras de formato para o texto, com o fim de tornar as instruções claras e fáceis de seguir.

- *Pressione* significa pressionar e soltar a tecla rapidamente. Por exemplo, **Pressione** *7* significa pressionar a tecla no teclado que está configurada com o número **7** e as letras "p, q, r, s".
- *Pressione e segure* significa pressionar e segurar uma tecla por aproximadamente 3 segundos, e então soltá-la.
- *As teclas de seleção* são utilizadas para selecionar uma opção de menu. Para selecionar uma opção, pressione a tecla de seleção abaixo do ícone do menu na tela do aparelho.
- *A tecla direcional* é utilizada para ir para cima, para baixo, para a esquerda
  ou direita nos menus.
- *Teclas Enviar* e *Encerrar*: Pressione a tecla **Enviar** para fazer uma chamada ou para atender uma chamada recebida. Pressione a tecla **Encerrar** para finalizar uma chamada ou pressione e segure para retornar ao modo de espera.

• MENUS DO TELEFONE

As opções do telefone estão agrupadas de acordo com a função, e são acessadas por meio dos menus principais. Cada menu contém submenus e listas das quais você pode selecionar ou visualizar itens e personalizar as funções de seu aparelho. Você pode acessar esses menus e submenus utilizando o *método de rolagem* ou um *atalho*.

Nota: Algumas funções podem não estar disponíveis, dependendo de
sua rede. Para mais detalhes, consulte o seu provedor de serviços.

O método de rolagem

1 No Visor Inicial, pressione **Menu** e em seguida percorra os menus principais, utilizando a tecla direcional **Para cima e Para baixo**.

Uma barra tabulada oscila para baixo e para cima quando se percorre os menus, fornecendo uma representação visual de sua posição atual na estrutura do menu.

2 Ao chegar num menu, pressione **Selecion.** (tecla de **Seleção esquerda**) para entrar nos submenus.

- Pressione **Voltar** (tecla de **Seleção direita**) para retornar ao menu anterior.
- Pressione a tecla **Encerrar** para retornar ao Visor Inicial de qualquer menu ou submenu.

Atalhos

Você pode ir diretamente a quase todos os menus ou submenus utilizando um atalho; também pode ativar várias funções utilizando um atalho.

No Visor Inicial, selecione **Menu**, e então, dentro de 3 segundos pressione a tecla ou teclas associadas à função do menu que você deseja ativar ou visualizar.

Por exemplo, para selecionar o perfil **Reunião**, selecione **Menu 3-3-1** a partir do Visor Inicial (Menu > 3Perfis > 3Reunião > 1Selecion.). Após uma breve pausa, o perfil **Reunião** é ativado.

Texto de ajuda

Muitas opções contêm uma breve descrição (texto de ajuda) que pode ser exibida no visor. Para ver essas descrições, vá até a opção e aguarde aproximadamente 10 segundos. Pressione **Mais** para visualizar todas as descrições, ou pressione **Voltar** para sair.

Para visualizar as descrições, primeiro você deve ativar o texto de ajuda.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações do telefone** > **Ativação do texto de ajuda** e pressione Selecionar.

2 Vá até **Ativar** ou **Desativar** e pressione **Selecion.**.

3 Configurar o telefone

A antena

Seu aparelho possui uma antena interna localizada na parte superior do seu telefone. Segure o aparelho normalmente, com a antena voltada para cima.

Nota: Quando o aparelho estiver ligado, trate-o como trataria qualquer outro aparelho radiofônico: não toque na antena desnecessariamente. O contato com a antena afeta a qualidade das chamadas e faz o telefone descarregar a bateria mais rapidamente. Para otimizar a performance da antena e o tempo de conversação do telefone, não ponha a mão na área da antena.

A bateria

Sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

REMOVER O VERSO COLORIDO

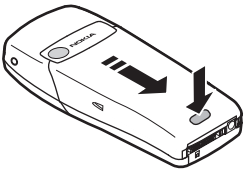

1 Com o telefone voltado para baixo, pressione o botão de segurança do verso colorido.

2 Empurre o verso colorido para baixo e retire-o do telefone.

REMOVER A BATERIA

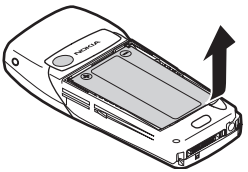

3 Após remover o verso colorido, coloque um dedo nos entalhes a fim de erguer e retirar
a bateria do seu compartimento.

INSTALAR A BATERIA

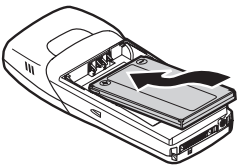

1 Posicione a bateria de modo que os contatos dourados se alinhem com os contatos no telefone.

A etiqueta da bateria deverá estar voltada para *cima*.

2 Coloque a bateria no lugar, começando

pela ponta inferior de contatos dourados.

3 Pressione a outra ponta inferior da bateria até que se encaixe no lugar.

INSTALAR O VERSO COLORIDO

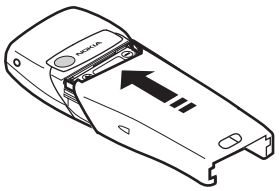

4 Empurre o verso colorido em direção à parte superior do telefone até ouvir um clique e ver de novo o botão de segurança do verso.

CARREGAR A BATERIA

1 Conecte o carregador a uma tomada comum de corrente alternada.

2 Conecte o cabo do carregador ao conector redondo na base do telefone.

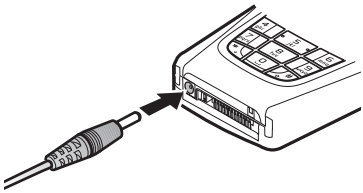

Após alguns segundos, o indicador da bateria aparece no visor e começa a oscilar de baixo para cima. Se a bateria estiver completamente descarregada, aguarde alguns momentos para que o indicador apareça no visor, ou para fazer chamadas.

Ligar ou desligar o aparelho

1 Para ligar ou desligar o aparelho, pressione e segure o botão Liga/Desliga, localizado em cima do telefone, por 3 segundos no mínimo.

2 Digite o código de segurança, se necessário, e dê **OK**. Veja "Código de segurança", pág. 61, para mais informações.

Conectar o fone de ouvido

Um Fone de Ouvido compatível pode ser adquirido juntamente com o telefone ou separadamente, como um acessório. (Veja "Acessórios", pág. 89, para informações.)

1 Conecte o conector do fone de ouvido no conector Pop-Port™ localizado na base de seu telefone.

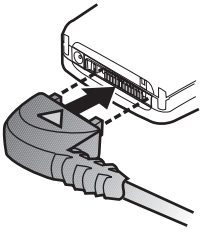

2 Coloque o Fone de Ouvido no ouvido.

Com o Fone de Ouvido conectado, você pode fazer, atender e encerrar chamadas de maneira normal.

- Use o teclado para digitar números
- Pressione a tecla **Enviar** para fazer uma chamada.
- Pressione a tecla **Encerrar** para finalizar.

Trocar a frente e verso coloridos Xpress-on™

Nota: Antes de remover a frente e verso, sempre desligue o telefone e desconecte o carregador e qualquer outro acessório. Evite tocar componentes eletrônicos ao trocar a frente e versos coloridos. Sempre guarde e utilize o telefone com a frente e verso instalados.

REMOVER O VERSO COLORIDO E A BATERIA

Veja "Remover o verso colorido" e "Remover a bateria", pág. 14, para instruções de remoção do verso colorido e da bateria.

REMOVER A FRENTE COLORIDA

1 Erga gentilmente a ponta de baixo da frente colorida para separá-la do resto do telefone, e retire-a.

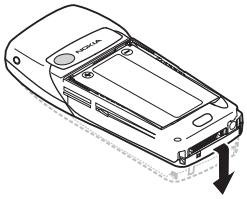

INSTALAR O TECLADO E A FRENTE COLORIDA

2 Retire o teclado da frente antiga e coloque-o na nova, conforme mostra a ilustração.

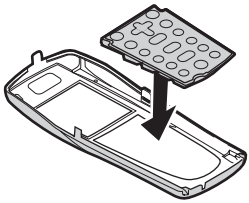

3 Pressione a frente e o teclado de borracha contra o telefone e encaixe a frente no lugar com um clique.

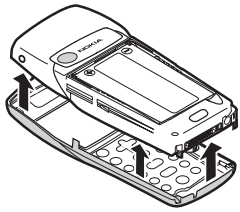

SUBSTITUIR A BATERIA E O VERSO COLORIDO

Veja "Instalar a bateria", pág. 14 e "Instalar o verso colorido", pág. 15, para instruções sobre a troca da bateria e do verso colorido.

• FAZER UMA CHAMADA

Utilizar o teclado

1 Anote um número de telefone (incluindo o código de área), e pressione a tecla **Enviar**. (Para excluir um caractere a esquerda do cursor, pressione **Limpar**.)

2 Pressione a tecla **Encerrar** para terminar ou cancelar uma tentativa de chamada.

Utilizar a lista de Contatos

1 No Visor Inicial, vá até o registro que deseja visualizar.

2 Pressione a tecla **Enviar** para fazer uma chamada ou pressione **Detalhar** para ver os detalhes do registro.

Utilizar o último número discado

1 No Visor Inicial, pressione a tecla **Enviar** para exibir os 30 últimos números chamados.

2 Vá até o número (ou nome) que você deseja chamar novamente e pressione a tecla **Enviar**.

Chamada em conferência

A chamada em conferência é um Serviço de Rede que permite que você participe de uma chamada em conferência juntamente com mais dois participantes.

1 Ligue para o primeiro participante.

2 Com o primeiro participante na linha, selecione **Opções** > **Nova chamada** e
pressione **Selecion.**.

3 Digite o número de telefone do segundo participante, ou pressione

Localizar para recuperar um número da lista de Contatos.

4 Pressione **Flash**.

A primeira chamada é colocada em espera.

5 Quando o segundo participante atender, pressione a tecla **Enviar** para conectar as chamadas.

6 Para finalizar a chamada em conferência, pressione **Opções** > **Encerrar todas as chamadas** ou pressione a tecla **Encerrar**.

• RESPONDER CHAMADAS

Atender ou silenciar chamadas recebidas

1 Pressione a tecla **Enviar** para atender a chamada.

2 Pressione a tecla **Encerrar** ou **Silenciar** para deixar o toque musical mudo; e então pressione **Responder** para atender a chamada ou pressione **Recusar**
(ou não faça nada) e a chamada será desviada para o correio de voz.

Atender chamada com teclado bloqueado

Para responder uma chamada com o teclado bloqueado, simplesmente pressione a tecla **Enviar**. Durante a chamada, todas as funções operam normalmente. Quando se encerra ou recusa uma chamada, o bloqueio reativa. Veja "Bloquear o teclado", pág. 19, para detalhes.

Com o telefone bloqueado, somente chamadas para o número oficial de emergência programado em seu telefone são permitidas.

Ajustar o volume

- Para aumentar o volume de uma chamada, pressione a tecla superior do volume, na lateral esquerda do aparelho.
- Para diminuir o volume de uma chamada, pressione a tecla inferior do volume, na lateral esquerda do aparelho.

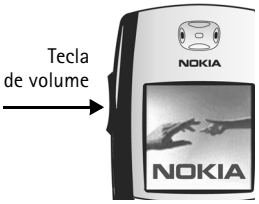

- Quando se ajusta o volume, um gráfico de barras aparece no visor, indicando o nível do volume.

O alto-falante

Você pode utilizar seu telefone como um alto-falante durante uma chamada. Não segure o telefone próximo ao ouvido durante uma operação de alto-falante.

- Para ativar o auto-falante, pressione **Alto-falante**.
- Para desativar o alto-falante durante uma chamada, pressione **Fone de**

Ouvido.

O alto-falante é desativado automaticamente quando uma chamada (ou uma tentativa de chamada) é finalizada ou quando certos acessórios são conectados.

Opções durante a chamada

Muitas das opções que você pode utilizar durante uma chamada, são Serviços de Rede. Verifique com sua operadora para maiores informações.

1 Pressione **Opções** durante uma chamada para exibir uma lista de opções disponível durante uma chamada.

2 Vá até uma opção e pressione **Selecionar** para ativar a opção ou entrar em seu submenu.

• BLOQUEAR O TECLADO

Essa função permite bloquear o teclado a fim de evitar que as teclas sejam pressionadas acidentalmente. Lembre-se de bloquear o teclado do telefone para evitar chamadas acidentais. Se o teclado estiver protegido, ele libera ao receber uma chamada. Quando se encerra a chamada, o bloqueio reativa automaticamente.

Mesmo com o teclado bloqueado, você poderá chamar o número de emergência programado em seu telefone. Digite o número de emergência e pressione a
tecla **Enviar**.

Como bloquear o teclado

Selecione **Menu** com a tecla de **Seleção esquerda**, e então pressione a tecla *****
por dois segundos.

Liberar o teclado

Selecione **Liberar** com a tecla de **Seleção esquerda**, e então pressione a tecla *****
por dois segundos.

4 Entrada de textos

Você pode utilizar dois métodos para digitar textos e números:

- O método tradicional é o único que pode ser utilizado para digitar nomes na lista de Contatos, notas de calendário, e renomear grupos de chamada.
- Texto previsto é um método rápido e fácil de escrever mensagens, criar notas de calendário, ou listas de atividades.

• MÉTODO TRADICIONAL

Texto (Abc)

- Pressione uma tecla uma vez para inserir a primeira letra no teclado, duas vezes para a segunda letra, e assim por diante. Se você parar brevemente, a última letra digitada é aceita e seu telefone esperará a próxima digitação.
- Pressione a tecla **0** para inserir um espaço entre uma palavra completa aceita.
- Pressione a tecla **1** para inserir um ponto (.).
- Pressione a tecla ***** para exibir os caracteres especiais. Mais detalhes sobre os caracteres especiais nas páginas seguintes.

Números (123)

Para alternar entre os modos **Abc** e **123**, pressione e segure a tecla **#** em qualquer tela para escrever mensagens, até que o ícone no canto superior esquerdo da tela mude de **Abc** para **123** (ou vice versa).

- Pressione **Limpar** para voltar atrás com o cursor e apagar um caractere.
- Pressione e segure **Limpar** para retornar continuamente e excluir caracteres.

Sinais de pontuação e caracteres especiais

Enquanto estiver numa tela para escrever mensagens, pressione a tecla ***** para exibir caracteres especiais (pressione e segure a tecla ***** se o texto previsto estiver ativado).

Você pode percorrer a lista de caracteres especiais utilizando a tecla direcional. Quando o caractere estiver marcado, pressione **Utilizar** para inseri-lo na mensagem.

• PREVISÃO DE TEXTOS

A entrada do texto previsto permite que você escreva mensagens rapidamente utilizando seu teclado e o dicionário interno de seu telefone. Esse método é muito mais rápido do que o tradicional, pois para cada letra, você apenas pressiona a tecla correspondente *uma única vez*.

Ativar/desativar

Na tela para escrever o texto, pressione e segure **Opções**. O texto previsto é ativado e desativado, dependendo do modo anterior.

-OU ENTÃO-

1 Em qualquer tela para escrever mensagem, selecione **Opções** > **Texto previsto**, e pressione **Selecion.**.

2 Escolha o idioma desejado e pressione **Selecion.**.

Nota: As configurações do idioma afetam o formato da hora e data do Relógio, Despertador e Calendário.

Entrada de textos

A seguinte ilustração simula o visor do telefone cada vez que uma tecla for pressionada. Por exemplo, para escrever *Nokia* com o texto previsto **Ativado** e com o dicionário português selecionado, pressione cada uma das teclas *uma única vez*:

- Pressione a tecla **0** para digitar um espaço e começar a escrever a palavra seguinte.
- Se uma palavra exibida não estiver correta, pressione a tecla ***** para visualizar outras combinações. Para retornar à palavra anterior na lista de combinações, pressione **Anterior**.
- Se **?** aparecer logo após a palavra, pressione **Soletrar** para adicionar a palavra ao dicionário.
- Pressione a tecla **1** para inserir um ponto na mensagem.
- Pressione e segure a tecla ***** para exibir os caracteres especiais. Pressione a tecla ***** novamente para percorrer todos os caracteres disponíveis.
- Pressione a tecla **#** para ativar ou desativar o texto previsto e para utilizar o texto previsto em diversos modos. Ao pressionar a tecla **#**, os seguintes ícones (não as descrições) aparecem na parte superior esquerda da tela exibida:

  ABC Letras maiúsculas; método tradicional **Ativado**.

  abc Letras minúsculas; método tradicional **Ativado**.

  Abc Modo frase; método tradicional **Ativado**.

  Abc Modo frase; texto previsto **Ativado**.

  abc Letras minúsculas; texto previsto **Ativado**.

5 Lista de Contatos

É possivel salvar até 500 nomes na lista de Contatos, incluindo vários números
e anotações curtas para cada nome. A quantidade de números e anotações que podem ser salvas poderá variar, dependendo do tamanho e do número total de registros na lista de Contatos.

• ADICIONAR UM NOVO CONTATO

Salvar nome e número

1 No Visor Inicial, digite o número do telefone que você deseja salvar.

2 Selecione **Opções** > **Salvar** e pressione **Selecion.**.

3 Digite o nome e dê **OK**.

Salvar (somente) um número

1 No Visor Inicial, digite o número do telefone que você deseja salvar.

2 Pressione e segure **Opções**.

Salvar um registro

1 No Visor Inicial, selecione **Contatos** > **Adicionar contato** e pressione **Selecion.**.

2 Digite o nome e dê **OK**.

3 Digite o número de telefone, e pressione **OK** > **Concluído**.

Salvar endereços e anotações

Para salvar um endereço ou anotação, você precisará adicioná-lo a um registro já existente (contato).

1 Vá até o contato ao qual você deseja adicionar um endereço ou uma anotação.

2 Marque o registro e pressione **Detalhar.**

3 Selecione **Opções** > **Adicionar detalhes** e pressione **Selecion.**.

Você pode adicionar ao registro um **E-mail**, **Endereço web**, **Endereço** ou **Nota**.

4 Procure o endereço ou anotação desejada e pressione **Selecion.**.

5 Digite o texto da nota ou o endereço e dê **OK**.

Salvar vários números e anotações por nome

Você pode salvar tipos diferentes de números de telefone e anotações breves com cada nome da lista de Contatos. O primeiro número salvo em qualquer contato é automaticamente configurado como padrão, ou número padrão, porém, o número padrão sempre pode ser trocado.

1 No Visor Inicial, vá até o contato ao qual você deseja adicionar um número
ou nota.

2 Pressione **Detalhar** > **Opções** > **Adicionar número** ou **Adicionar detalhes** e pressione **Selecion.**.

3 Vá até **Geral**, **Celular**, **Residência**, **Trabalho**, **Fax**, **E-mail**, **Endereço web**, **Endereço** ou **Nota** e pressione **Selecion.**.

4 Digite o número ou texto para o tipo selecionado e dê **OK**.

5 Para alterar o tipo, selecione **Alterar tipo** na lista de opções.

Você também poderá alterar qual número de telefone será o número padrão, ou principal, para o referido contato.

1 No Visor Inicial, vá até o registro que deseja alterar, e pressione **Detalhar**.

2 Vá até o número que deseja configurar como padrão e selecione **Opções** > **Def. como padrão** e pressione **Selecion.**.

Configurar marcas vocais

Para mais informações sobre a configuração de marcas vocais e outras funções de voz, veja "Voz (Menu 10)", pág. 72.

Grupos de chamada

Você pode adicionar registros da lista de Contatos a qualquer um dos cinco grupos de chamada, e então determinar um toque musical ou imagem para o grupo. Desta maneira, poderá identificar as pessoas do grupo pelo toque ou figura diferente.

ORGANIZAR UM GRUPO

1 No Visor Inicial, pressione a tecla direcional **Para baixo** para exibir uma lista de registros em sua lista de Contatos.

2 Vá até um nome que você deseja adicionar a um grupo e pressione **Detalhar**.

3 Selecione **Opções** > **Grupos de chamada** e pressione **Selecion.**.

4 Vá até o grupo ao qual você deseja acrescentar o nome e pressione **Selecion.**.

OPÇÕES

1 No Visor Inicial, selecione **Contatos** > **Grupos chamada** e pressione **Selecion.**.

Família, **VIP**, **Amigos**, **Trabalho** e **Outros** são os grupos de chamada disponíveis.

2 Utilize a tecla **Direcional** em quatro direções para marcar um grupo e pressione **Selecion.** para exibir as seguintes opções de grupo de chamada:

Nome do grupo—Dá nome ao grupo de acordo com sua preferência.

Toque musical do grupo—Configura o toque musical para o grupo.

Logo do grupo—Ativa ou desativa o gráfico para o grupo de chamada.

Membros do grupo—Adiciona ou remove membros do grupo de chamada.

Configurar a Discagem rápida

Você pode associar qualquer registro da lista de Contatos à uma tecla de **2-9**, e então discar o número ao pressionar e segurar a tecla designada ao contato.

ASSOCIAR UMA TECLA DE DISCAGEM RÁPIDA

1. No Visor Inicial, selecione **Contatos** > **Discagem rápida** e pressione **Selecion.**.
2. Vá até uma posição vazia e pressione **Atribuir**.
3. Digite o número (incluindo o código de área) e dê **OK**, ou pressione **Localizar** para recuperar o número da lista de contatos.
4. Atribua um nome ao número e dê **OK**.

   Se discagem rápida estiver desativada, o telefone mostra um aviso perguntando se você deseja ativar discagem rápida.
5. Pressione **Sim** para ativar.

MODIFICAR OS NÚMEROS DE DISCAGEM RÁPIDA

1. No Visor Inicial, selecione **Contatos** > **Discagem rápida** e pressione **Selecion.**.
2. Vá até a posição de discagem rápida desejada e selecione **Opções > Alterar** e então **Selecion.**.
3. Digite o número novo, ou pressione **Localizar** para recuperar um número da lista de Contatos, e dê **OK**.
4. Digite um nome e dê **OK**.

EXCLUA NÚMEROS DE DISCAGEM RÁPIDA

1. No Visor Inicial, selecione **Contatos** > **Discagem rápida** e pressione **Selecion.**.
2. Vá até a posição discagem rápida que você deseja excluir e pressione **Opções**.
3. Vá até **Excluir** e pressione **Selecion.**.
4. Dê **OK** para excluir.

• EDITAR OS REGISTROS DA LISTA DE CONTATOS

1. Vá até o registro desejado e pressione **Detalhar**.
2. Vá até o número de telefone que você deseja editar e pressione **Opções**.

3 Vá até uma das seguintes opções e pressione **Selecion.**:

Adic. marca vocal—Adiciona uma marca vocal à lista de Contatos.

Editar número—Edita um número de telefone existente na lista de Contatos.

Excluir número—Exclui um número de telefone da lista de Contatos.

Ver—Visualiza os detalhes da lista de Contatos.

Alterar tipo—Altera o tipo de número para **Geral**, **Celular**, **Residência**, **Trabalho**, ou **Fax** ou o tipo de detalhe para **E-mail**, **Endereço web**, **Endereço** ou **Nota**.

Def. como padrão—Altera o número padrão da lista de Contatos.

Adicionar número—Adiciona um número a lista de Contatos.

Adicionar detalhes—Adiciona um endereço ou anotação à lista de Contatos.

Adicionar imagem—Adiciona uma imagem ou foto da galeria à lista de Contatos.

Grupos chamada—Adiciona o contato à um grupo de chamada existente.

Toque personalizado—Adiciona um toque personalizado à lista de Contatos.

Enviar cartão—Envia o nome em forma de cartão de visita para outro telefone.

Enviar mensagem—Cria e envia uma mensagem ao contato.

Discagem rápida—Adiciona o contato à sua lista de discagem rápida.

Editar nome—Edita o nome do contato.

Ver nome—Permite ver o nome do contato.

Excluir—Exclui o registro da lista de Contatos.

4 Edite a opção conforme sua preferência e pressione **OK**.

• EXCLUIR REGISTROS DA LISTA DE CONTATOS

1 No Visor Inicial, selecione **Contatos** > **Excluir** e pressione **Selecion.**.

2 Para excluir registros individuais, vá até **Um por um** e pressione **Selecion.**.

3 Vá até o registro que você deseja excluir, pressione **Excluir** > **OK** para confirmar.

4 Para excluir o conteúdo por completo da sua lista de Contatos, vá até **Excluir tudo**.

5 Pressione **Selecion.**, e então pressione **OK** para confirmar.

6 Digite o código de segurança e dê **OK**. Veja "Código de segurança",

pág. 61, para mais informações.

• VER A LISTA DE CONTATOS

1 No Visor Inicial, selecione **Contatos**. Os seguintes itens de menu aparecem:

Localizar—Localiza um nome ou seleciona da lista.

Adicionar contato—Adiciona um contato à lista de Contatos.

Editar nome—Edita um nome existente.

Excluir—Exclui um nome e os números associados à ele.

Adicionar número—Adiciona um número à um nome existente.

Configurações—Modifica a visualização da lista de Contatos ou verifica a memória disponível em seu telefone.

Discagem rápida—Permite ver ou modificar a lista de números de discagem rápida.

Marcas vocais—Permite incluir, ouvir, ou modificar uma marca vocal num contato da lista de contatos.

Meus números—Permite ver o seu número de telefone.

Grupos chamada—Permite ver e editar as propriedades de qualquer grupo de chamada, incluindo **Família**, **VIP**, **Amigos**, **Trabalho** ou **Outros.**

2 Vá até um item e pressione **Selecion.** para ativar a função ou acessar o submenu.

Localizar um nome

1 No Visor Inicial, pressione a tecla direcional **Para baixo** para exibir os conteúdos de sua lista de Contatos.

2 Pressione a tecla correspondente à primeira letra do nome procurado.

3 Vá para cima e para baixo para selecionar um contato e pressione **Detalhar** para ver os detalhes.

Definir configurações

Você pode escolher como os contatos aparecem em sua lista de Contatos e ver o espaço de memória utilizada ou disponível em seu aparelho.

1 No Visor Inicial, selecione **Contatos** > **Configurações** e pressione **Selecion.**.

2 Vá para uma das seguintes opções e pressione **Selecion.** para entrar no submenu:

Sel. visualização—Seleciona entre:
Lista de nomes, Nome e número ou Nome e imagem.

Status da memória—Permite ver o espaço de memória utilizada assim

como a quantidade de memória disponível.

Nota: Para mais informações sobre memória utilizada ou disponível, veja "memória compartilhada", pág. 7.

• ENVIAR E RECEBER CONTATOS (CARTÃO DE VISITA)

Você pode enviar e receber um registro em sua lista de Contatos via IV ou mensagem de texto, se o recurso for disponibilizado pelo provedor de serviços.

Enviar cartões de visita

Você pode enviar um cartão de visita via IV ou como uma mensagem de texto para um telefone ou outro dispositivo portátil.

1 Marque o registro desejado na lista de Contatos e selecione **Detalhar** > **Opções** > **Enviar cartão** e pressione **Selecion.**.

- Para enviar o cartão de visita via IV, confira se o dispositivo receptor foi configurado para receber dados via IV e selecione **Via infravermelho**.
- Para enviar o cartão de visita como mensagem de texto, selecione **Via SMS**.

2 Se você escolheu **Via infravermelho** (e o contato possui entradas múltiplas) selecione **Número padrão** ou **Completo** e pressione **Selecion.**.

3 Se você escolheu **Via infravermelho** (e o contato possui entradas múltiplas) selecione **Número padrão** ou **Completo** e pressione **Selecion.**.

4 Digite o número do destinatário ou pressione **Localizar** para resgatar um número da lista de Contatos.

5 Dê **OK** para enviar o cartão de visita.

Receber cartão de visita via IV

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações do telefone** > **Infravermelho** e pressione **Selecion.** para certificar a ativação
do IV.

Quando receber o cartão de visita, o telefone emite um bipe e um aviso aparece no visor.

2 Pressione **Mostrar** > **Salvar** para salvar o cartão de visita na memória do telefone, ou pressione **Sair** (ou **OK**) para descartá-lo.

6 Mensagens (Menu 1)

Se você for assinante de um serviço de mensagens da operadora, você pode receber e enviar mensagens para telefones compatíveis que também sejam assinantes de um serviço compatível de mensagens . Você poderá enviar e receber mensagens gráficas, mensagens sofisticadas, mensagens multimídia e mensagens de e-mail.

Nota: Ao enviar mensagens, o aparelho poderá exibir **"Mensagem enviada"**. Isso significa que a mensagem foi enviada pelo telefone para o número do centro de mensagens programado em seu aparelho. Não significa, contudo, que já foi recebida pelo destinatário. Para mais detalhes sobre serviços de mensagens, contate o provedor de serviços.

• MENSAGENS DE TEXTO

Escrever e enviar

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens de texto** > **Criar mensagem** > **Texto** > **Editar mensagem** e pressione **Selecion.**.

Nota: Para ir rapidamente à tela **Criar mensagem**, pressione a tecla direcional **Esquerda** a partir do Visor Inicial.

2 O campo para escrever a mensagem aparece logo em seguida no visor.

3 Redija a mensagem utilizando o teclado e pressione **Opções**.

4 Vá até **Enviar** e pressione **Selecion.**.

5 Vá até **Adicionar número** e pressione **Selecion.**.

6 Digite o número novo, ou pressione **Buscar** para recuperar um número da lista de Contatos, e dê **OK**.

MODELOS

Os modelos são mensagens curtas, pré-definidas, que podem ser reutilizadas e inseridas em mensagens novas de texto quando você estiver com pressa.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens de texto** > **Criar mensagem** > **Texto** > **Editar mensagem** e pressione **Selecion.**.

2 Pressione **Opções**, vá até **Usar modelo** e pressione **Selecion.**.

3 Vá até um dos modelos disponíveis e pressione **Selecion.**.

4 Digite o texto em sua mensagem nova e pressione **Opções** > **Enviar** > **Adicionar número** e pressione **Selecion.**.

5 Digite o número novo, ou pressione **Buscar** para recuperar um número da lista de Contatos, e dê **OK**.

Ler e responder

Ao receber uma mensagem, o seu telefone emite um som de alerta, e aparecem na tela **Mensagem recebida** e um ícone em forma de envelope fechado ( ).

1 Pressione **Mostrar** para ler a mensagem, ou **Sair** para transferi-la para a caixa de entrada.

Quando você tiver mensagens não lidas na sua caixa de mensagens, é exibido no canto superior esquerdo do Visor Inicial, como lembrete.

Utilize a tecla direcional (**Para cima** ou **Para baixo**) para visualizar a mensagem por completo, se necessário.

2 Selecione **Opções** > **Responder** e pressione **Selecion.**.

3 Selecione uma das opções em **Iniciar resp. com**, e então escreva sua resposta utilizando o teclado.

4 Selecione **Opções** > **Enviar** e pressione **Selecion.**.

Opções

Ao criar uma mensagem de texto, dependendo do método de entrada de texto que você estiver utilizando e as funções suportadas pelo provedor de serviços, algumas das opções a seguir, ou todas, estarão disponíveis:

Enviar—Envie a mensagem para um destinatário.

Listar destinatário—Envie a mensagem para mais de um destinatário.

Configurações—Configure a prioridade da mensagem.

Salvar mensagem—Selecione **Arquivo**, para salvar a mensagem em seu arquivo; selecione **Modelos**, para salvar a mensagem como um dos modelos pré-definidos.

Apagar texto—Apague o texto da área de transferência.

Sair do editor—Salve a mensagem em seu arquivo automaticamente e saia do editor de mensagem.

Inserir contato—Insira um nome da lista de Contatos na mensagem.

Inserir número—Insira um número de telefone ou localiza-o na lista de Contatos.

Usar modelo—Insira um modelo pré-definido em sua mensagem.

Inserir figura—Insira uma figura da pasta Galeria.

Inserir/Editar palavra—Digite ou edite o texto de uma palavra nova que pode não aparecer no dicionário do texto previsto.

Inserir símbolo—Insira um caractere especial em sua mensagem.

Texto previsto—Escolha um idioma para o texto previsto e ative ou desative o texto previsto.

Combinações—Mostre combinações no dicionário para a palavra que você está tentando escrever.

Ao ler ou responder a uma mensagem de texto, as seguintes opções estarão disponíveis:

Excluir—Descarte a mensagem.

Responder—Responda à mensagem. Crie a mensagem e pressione **Opções**, e então **Enviar**. Geralmente, o número de telefone ou endereço de e-mail do remetente é utilizado.

Usar número—Escolha entre **Salvar**, **Adic. a contato**, **Enviar mensagem**
ou **Chamar**.

Salvar—Salve a mensagem numa pasta.

Encaminhar—Encaminhe a mensagem a outro número de telefone.

Renomear—Edite o título da mensagem.

Modificar opções de envio

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens de texto** > **Configurações da mensagem** > **Opções de envio** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até a configuração que você deseja modificar e pressione **Selecion.**:

Prioridade—Configure a preferência do aviso como **Urgente** ou **Normal** e pressione **Selecion.**.

Notificação de entrega—Um aviso lhe é enviado confirmando a entrega da mensagem. Vá até **Ativar** ou **Desativar** e pressione **Selecion.**.

Enviar número para retorno—Um número para retorno da chamada é enviado ao destinatário. Escolha **Desativar** ou o seu número de telefone,
e pressione **Selecion.**.

Configurações

Quando a memória de mensagens estiver cheia, o telefone não poderá enviar nem receber mensagens novas. Contudo, você pode configurar o aparelho a substituir automaticamente as mensagens antigas nas pastas **Caixa de entrada** e **Caixa de saída** quando receber novas.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens de texto** > **Configurações de mensagem** > **Outras configs.** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até a configuração que você deseja modificar e pressione **Selecion.**.

Tamanho de fonte da mensagem—Escolha **Fonte pequena** ou **Fonte grande** e pressione **Selecion.**.

Substituição de mensagens—Escolha **Só Caixa de saída**, **Só caixa de entrada**, **Saída e entrada** ou **Desativar**, e pressione **Selecion.**.

Salvar na caixa de saída ao enviar—Escolha **Sempre salvar**, **Sempre perguntar** ou **Desativar**, e pressione **Selecion.**.

Mensagens sofisticadas

Mensagens sofisticadas é um Serviço de Rede. Se o provedor de serviços suportar essa função, as mensagens sofisticadas funcionarão da mesma maneira que as mensagens de texto, porém com opções para o estilo e conteúdo da mensagem.

Ao criar uma mensagem sofisticada, as seguintes opções estarão disponíveis:

Suplementos—Adicione **Sons**, **Animações** ou **Figuras** à sua mensagem.

Estilos—Selecione o **Tipo de fonte**, **Tamanho da fonte** ou **Alinham. texto** para a mensagem.

Nota: Se você tentar enviar uma mensagem sofisticada a um aparelho que não suporte esse serviço, o conteúdo da mensagem sofisticada será eliminado, restando somente o texto digitado.

Ao ver uma mensagem sofisticada, as seguintes opções estarão disponíveis:

Som—Selecione **Tocar som** ou **Salvar som**.

Figura—Selecione **Salvar figura**.

Animação—Selecionar **Salvar animação**.

MENSAGENS CONCATENADAS

Você pode enviar mensagens que excedam 160 caracteres, que serão enviadas em séries de duas ou mais mensagens, também conhecido como mensagens concatenadas. Na barra de navegação, você poderá ver o indicador de tamanho da mensagem contando os caracteres em ordem inversa, de 160 para baixo. Por exemplo, 10 (2) significa que você ainda pode adicionar 10 caracteres para que o texto seja enviado em duas mensagens.

A utilização de caracteres especiais (Unicode) ocupa mais espaço. Se sua mensagem contiver caracteres especiais, pode ser que o indicador não mostre o tamanho da mensagem corretamente. Antes de uma mensagem ser enviada, o telefone lhe dirá se a mensagem excede o tamanho máximo permitido por mensagem. Cancele o envio pressionando **Cancelar** ou salve a mensagem na caixa de entrada.

• MENSAGENS MULTIMÍDIA

Mensagens multimídia (MMS) é um Serviço de Rede. Se sua operadora suportar essa função, a mensagem pode conter texto, som e uma figura. Seu aparelho suporta mensagens multimídia de até **45 kB**. Se o tamanho máximo exceder, o telefone pode não receber a mensagem. Após salvar uma dessas mensagens, você pode utilizar a imagem como descanso de tela ou o som

como toque musical. Em algumas redes, você pode receber uma mensagem com um endereço de Internet incluso, onde você poderá ver a mensagem multimídia.

Nota: Somente dispositivos que possuam funções compatíveis de mensagem multimídia ou e-mail poderão receber e exibir mensagens multimídia. Os objetos da mensagem multimídia podem conter vírus prejudiciais ao seu dispositivo ou PC. Não abra o anexo se não estiver
certo da confiabilidade do remetente.

Nota: Durante uma chamada em curso, um aplicativo (um jogo, por exemplo) ou uma conexão ativa do browser, o telefone não poderá receber mensagens multimídia.

A configuração inicial do serviço de mensagem multimídia geralmente é ativa.

As mensagens multimídia suportam figuras de formato JPEG, GIF, PNG, OTA-BMP e WBMP, e toques musicais monofônicos e SP-MIDI.

A aparência de uma mensagem multimídia pode variar de acordo com o aparelho receptor.

Proteções de direitos autorais podem evitar que algumas figuras, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

Escrever e enviar

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mens. multimídia** > **Criar mensagem** e pressione **Selecion.**.

2 Digite o texto de sua mensagem e pressione **Opções** > **Inserir imagem** ou **Ins. clipe de som** e pressione **Selecion.**.

3 Escolha a imagem ou som e pressione **Inserir**.

4 Pressione **Opções** > **Enviar p/número**, **Enviar para e-mail** ou **Várias cópias** e pressione **Selecion.**.

5 Digite o número do destinatário ou o endereço de e-mail e pressione **Selecion.**.

Ler e responder

Quando uma mensagem multimídia estiver sendo recebida, aparecerá no visor. Quando o download da mensagem encerrar, o ícone e o aviso **Mens. multimídia recebida** aparecem no visor.

1 Para ver a mensagem, pressione **Mostrar**.

2 Para vê-la mais tarde, pressione **Sair** > **Não** quando o telefone perguntar se deseja descartá-la.

3 Ao ver a mensagem, selecione **Opções** > **Responder** e pressione **Selecion.**.

4 Selecione uma opção **Iniciar resposta com**, e então escreva sua

resposta utilizando o teclado.

5 Selecione **Opções** > **Enviar** e pressione **Selecion.**.

Nota: Se ✉ piscar e o aviso **Memória multimídia cheia, ver mensagens em espera** aparecer, exclua algumas mensagens antigas. Veja "Excluir mensagens", pág. 40, para mais informações.

Opções

Ao criar uma MMS, dependendo do modo de entrada de texto que você estiver utilizando, todas as opções a seguir, ou algumas delas, estarão disponíveis:

Enviar para número—Envie a mensagem para um número de telefone.

Enviar para um e-mail—Envie a mensagem para um endereço de e-mail.

Várias cópias—Envie a mensagem para vários destinatários.

Visualizar—Visualize a MMS antes de enviá-la.

Inserir figura—Insira uma figura do menu **Galeria**.

Inserir clipe de som—Insira um clipe de som do menu **Galeria**.

Apagar texto—Apague o texto da área de transferência.

Salvar mensagem—Selecione **Arquivo**, para salvar a mensagem em seu arquivo; selecione **Modelos**, para salvar a mensagem como um dos modelos pré-definidos.

Mais opções—Escolha entre **Inserir contato**, **Inserir número**, **Detalhes de mensagem** ou **Editar assunto**

Sair do editor—Salve a mensagem em seu arquivo automaticamente e saia do editor de mensagem.

Inserir/Editar palavra—Digite ou edite o texto de uma palavra nova que pode não aparecer no dicionário do texto previsto.

Inserir símbolo—Insira um caractere especial em sua mensagem.

Texto previsto—Escolha um idioma para o texto previsto e ative ou desative o texto previsto.

Combinações—Veja combinações no dicionário para a palavra que você está tentando escrever.

Ao ler ou responder a uma MMS, as seguintes opções estarão disponíveis:

Excluir mensagens—Apague uma mensagem salva.

Responder—Responda à mensagem. Pressione **Opções** > **Enviar**. O número de telefone ou endereço de e-mail do remetente é utilizado como padrão.

Encaminhar para um número—Encaminha a mensagem para outro número.

Encam. para e-mail—Encaminha a mensagem para um endereço de e-mail.

Editar—Editar a mensagem. Você só pode editar uma mensagem que você mesmo escreveu.

Detalhar mens.—Mostra o assunto, tamanho e classe da mensagem.

Reproduzir—Permite ouvir o clipe de som da mensagem, se inserido.

Salvar toque—Salvar um toque musical, se incluso, no menu **Galeria**.

Zoom in—Aumentar a figura.

Salvar figura—Salvar qualquer figura que estiver inclusa na galeria.

Configurações

Você precisará definir as configurações das MMS. Outras configurações de multimídia incluem salvar suas mensagens na pasta **Itens enviados** e receber avisos de entrega.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mens. multimídia** > **Mens. multimídia** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até uma opção e pressione **Selecion.** para ativar a opção ou entrar em seu
submenu:

Salvar mensagens enviadas—Salvar mensagens multimídia em sua pasta de **Itens enviados**.

Avisos entrega—Escolha **Sim** ou **Não** para ser notificado pela rede se a mensagem foi enviada com sucesso.

Permitir recebim. de multimídia—Selecione **Sim**, **Não** ou **No sistema local** para o seu serviço de multimídia. **No sistema local** significa que você não pode receber mensagens multimídia fora da rede local.

Mensagens multimídia recebidas—Selecione **Recuperar** para receber mensagens multimídia ou **Recusar** para não receber mensagens multimídia.

Permitir propagandas—Permite que você ative ou desative o recebimento automático de propagandas de multimídia.

• MENSAGENS DE VOZ

Se você for assinante de um serviço de mensagens de voz, a sua operadora celular providenciará um número para o correio de voz. Armazene esse número no telefone para usar o correio de voz. Quando você receber uma mensagem, o telefone emite um bipe, exibe um aviso, ou ambos. Se você receber mais de uma mensagem, o telefone também indica quantas foram recebidas.

Salvar o número de correio de voz

A operadora celular talvez já tenha armazenado o número do seu correio de voz no telefone. Se este for o caso, o número aparecerá no visor no passo 2. Dê **OK** para aceitar o número sem alterações.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens de voz** > **Número do correio de voz** e pressione **Selecion.**.

O campo para o **Número da caixa de correio** aparece logo em seguida no visor.

2 Se o campo estiver vazio, consulte a sua operadora sobre o número do correio de voz.

3 Dê **OK**.

Chamar e configurar o correio de voz

1 Uma vez que você tenha salvo o número do correio de voz, pressione e segure a tecla **1**.

2 Quando conectar com o número e ouvir a saudação pré-gravada, siga as instruções automatizadas para configurar o seu correio de voz.

Ouvir mensagens de voz

Após configurar o correio de voz, você pode discar o número de quatro maneiras:

- Disque o número normalmente, utilizando o teclado.
- Pressione e segure a tecla **1**.
- Pressione **Ouvir** se houver um aviso no visor.
- No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens de voz** > **Ouvir mensagens de voz** e pressione **Selecion.**.

  Quando conectar e ouvir a saudação pré-gravada, siga as instruções automatizadas para ouvir as mensagens de voz.

Correio de voz automático

Você pode inserir caracteres especiais chamados "códigos de discagem" em números de telefone como o correio de voz, por exemplo, e salvar o número numa posição de discagem rápida. Os códigos de discagem direcionam o sistema receptor a pausar, aguardar, desviar ou aceitar os números que seguem na sequência de discagem.

Nota: Os serviços do correio de voz podem variar de acordo com a operadora. As instruções a seguir são exemplos de operações mais comuns. Favor consulte a operadora sobre instruções específicas para
o uso do seu correio de voz.

ANOTE O NÚMERO DE CORREIO DE VOZ E O PROCESSO

1 Anote o número do seu correio de voz.

2 Ligue para checar o correio de voz.

3 Anote a sua interação com os avisos gravados, passo a passo. Lembre-se de que os serviços de correio de voz variam. Contudo, a sequência deverá ser mais ou menos assim:

Disque xxxx-xxxx, pausa de 5 segundos, pressione 1, pausa de 2 segundos, pressione xxxx, pressione a tecla #.

Important: Seja minucioso, esses dados serão necessários na seção "Configurar correio de voz com códigos de discagem", pág. 36.

INSERIR CÓDIGOS DE DISCAGEM

Pressione a tecla * repetidamente para percorrer os códigos de discagem. Quando o código desejado aparecer no visor, pause brevemente e o código será inserido na sequência de discagem.

Os seguintes códigos de discagem estarão disponíveis:

Código de discagem	Indica que:
*	Permite desviar um conjunto de instruções.
p	Pausa por 2.5 segundos antes de enviar os números seguintes.
w	Aguarda o pressionamento da tecla **Enviar** antes de enviar os números ou códigos seguintes.

CONFIGURAR CORREIO DE VOZ COM CÓDIGOS DE DISCAGEM

1. No Visor Inicial, selecione **Contatos** > **Discagem rápida** e pressione **Selecion.**.
2. Procure uma posição vazia de discagem rápida e pressione **Atribuir**.
3. Digite o número do correio de voz, incluindo o código de área.
4. Consulte a tabela "códigos de discagem" e digite os códigos necessários utilizando as anotações que você fez anteriormente.pág. 36.

   Por exemplo, se você pausar por 5 segundos após conectar-se com seu correio de voz, digite **p** duas vezes *após* o número do correio de voz, como por exemplo 9876543210**pp**.
5. Dê pausas restantes ou outra informação que lhe permita ouvir suas mensagens, e então pressione **OK**.
6. Digite um nome (como por exemplo, Correio de Voz) e pressione **OK**.

Para chamar e ouvir seu correio de voz, apenas pressione e segure a tecla de discagem rápida atribuída, no Visor Inicial.

• MENSAGENS GRÁFICAS

Mensagens gráficas é um Serviço de Rede Se a sua operadora suportar essa função, seu telefone já virá com 5 figuras previamente baixadas. Você pode, no entanto, substituir qualquer uma das cinco figuras que vêm com seu telefone. Pode-se incluir figuras em mensagens e enviá-las para telefones ou PCs compatíveis através de mensagens de texto ou e-mail. Mensagens

gráficas funcionam do mesmo modo que mensagens de texto, porém ocupam mais espaço do que as de texto. As figuras são armazenadas na pasta **Modelos** no **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens de texto** > **Modelos**.

Proteções de direitos autorais podem evitar que algumas figuras, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

Download de figuras

Este aparelho pode carregar figuras, ou recebê-las de telefones compatíveis via mensagens de texto, para serem usadas em mensagens. Você também pode criar figuras e enviá-las para o seu telefone ou outros telefones compatíveis.

Escrever e enviar

Uma mensagem gráfica geralmente é equivalente, em termos de tamanho, a três mensagens de texto. Ao inserir uma figura numa mensagem, você tem espaço de sobra suficiente para uma mensagem de 121 caracteres. Se você tentar inserir uma figura em uma mensagem que estiver quase cheia, um som de alerta tocará e você deverá excluir uma parte do texto antes de prosseguir.

1. No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens de texto** > **Criar mensagem** e pressione **Selecion.**.
2. Escreva a mensagem utilizando o teclado (ou envie só a figura, se quiser) e pressione **Opções**.
3. Vá até **Usar modelo** e pressione **Selecion.**.
4. Percorra os modelos até encontrar a figura desejada e pressione **Ver**.
5. Pressione **Inserir** para incluir a figura na mensagem, ou então:
   - Pressione **Voltar**, procure outra figura e pressione **Ver** novamente.
   - Pressione **Inserir** para incluir a figura na mensagem.
6. Para enviar a mensagem, pressione **Opções**, procure **Enviar** e pressione **Selecion.**.
7. Vá até **Adicionar número** e pressione **Selecion.**.
8. Digite o número de telefone do destinatário, ou pressione **Localizar**, para resgatar um número da lista de Contatos e pressione **OK**.

Visualizar/Modificar/Excluir

1. Após inserir uma figura na mensagem, edite a mensagem e em seguida pressione **Opções**.
2. Vá até uma das seguintes e pressione **Selecion.**.

   Visualizar—Visualiza a mensagem inserida antes de enviar. Pressione **Voltar** para retornar à lista de opções.

   Modificar figura—Leva você de volta à lista de figuras. Percorra para

destacar uma figura nova, pressione **Visualizar**, e então **Inserir** para substituir a figura anterior em sua mensagem.

Excluir figura—Pressione **OK** para excluir a figura da sua mensagem, ou pressione **Voltar** para retornar à lista de opções.

Para mais opções ao criar uma mensagem gráfica, veja "Opções", pág. 29.

Visualizar uma mensagem gráfica

Quando você receber uma mensagem gráfica, o telefone toca e o aviso **Mensagem recebida** aparece no visor, bem como o ícone de mensagens gráficas (✉).

1. Pressione **Mostrar** para visualizar a mensagem gráfica, ou pressione **Sair** para movê-la para sua caixa de entrada.
2. Se houver mais de uma mensagem gráfica, procure a desejada e pressione **Selecion.** para ver a mensagem.

   (Quando você tiver mensagens gráficas não lidas em sua caixa de entrada, ✉ aparecerá no canto superior esquerdo do Visor Inicial em forma de lembrete.)
3. Percorra para visualizar a figura inteira se necessário.
4. Quando terminar, pressione **Voltar** e transfira a mensagem para a Caixa de entrada, ou pressione **Opções** para escolher outra ação, como por exemplo, **Responder** ou **Encaminhar**.

Se você deseja salvar a figura na pasta *Modelos* para uso futuro, pressione **Opções** > **Salvar figura** e pressione **Selecion.**. Se quiser, dê um nome à figura e então pressione **OK**.

Nota: Se sua pasta de Modelos estiver cheia de figuras, apenas vá até a figura que você deseja substituir e pressione **Selecion.**.

Para mais opções durante a visualização de mensagens gráficas, veja MMS "Opções", pág. 33.

• MENSAGENS DO MINIBROWSER

Mensagens do minibrowser é um Serviço de Rede Veja "Serviços de Rede", pág. 7, para mais informações.

Se sua operadora suportar esta função, você pode verificar mensagens de e-mail utilizando o minibrowser. No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens do minibrowser** > **Conectar**.

Veja "Minibrowser (Menu 11)", pág. 76 para mais informações sobre como utilizar o Minibrowser em seu aparelho para acessar páginas da Web.

• MENSAGENS DE E-MAIL

Mensagens de e-mail é um Serviço de Rede. Veja "Serviços de Rede", pág. 7, para mais informações.

Se o provedor de serviços suportar essa função, você pode enviar mensagens de texto ou multimídia para uma conta de e-mail pessoal ou corporativa ou para telefones de redes diferentes.

Escrever e enviar

Use "Escrever e enviar", pág. 28 para criar uma mensagem de texto ou "Escrever e enviar", pág. 32 para criar uma mensagem multimídia. Selecione **Lista de destinatários** > **Adicionar e-mail**, e digite o endereço de e-mail, ou pressione **Localizar** para resgatar um endereço de e-mail de sua lista de Contatos.

Ler e responder

Sua operadora poderá transferir mensagens de e-mail para seu telefone, as quais aparecerão como mensagens de texto ao serem recebidas.

Veja "Ler e responder", pág. 29 para instruções sobre como ler e responder mensagens de e-mail.

• PASTA DE MENSAGENS

Salvar mensagens em pastas

Você pode salvar rascunhos de mensagens ou mensagens recebidas em uma pasta existente ou em uma pasta que você tenha criado.

1 Abra a mensagem recebida ou crie uma mensagem nova e pressione **Opções**.

2 Vá até **Salvar** ou **Salvar mensagem** > **Itens enviados**, **Modelos, Arquivo** ou uma pasta que você mesmo tenha criado e pressione **Selecion.**.

Salvar a mensagem em outra pasta

1 Ao visualizar uma mensagem, pressione **Opções** > **Salvar** ou **Salvar mensagem** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até a pasta desejada e pressione **Selecion.**.

Ver mensagens salvas

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens de texto**.

2 Aguarde um momento e vá até a pasta que contém a mensagem desejada e pressione **Selecion.**.

3 Quando a pasta abrir, vá até a mensagem que deseja ver e pressione **Selecion.**.

Caixa de entrada

As mensagens são automaticamente armazenadas em sua caixa de entrada após serem lidas ou, se você pressionar **Voltar** no momento em que **Mensagem recebida** aparecer no Visor Inicial.

Caixa de saída

As mensagens que você criou mas não enviou são automaticamente armazenadas na Caixa de saída.

Arquivo

Armazene mensagens que já foram lidas na pasta **Arquivo**.

Modelos

Gráficos e modelos são armazenados na pasta **Modelos**. Modelos pré-definidos podem ser editados e personalizados.

Minhas pastas

Abra suas próprias pastas e mantenha as mensagens organizadas nessas pastas personalizadas.

ADICIONAR PASTA

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens de texto** > **Minhas pastas** > **Opções** > **Adicionar pasta** e pressione **Selecion.**.

2 Digite um nome para a nova pasta e dê **OK**.

RENOMEAR UMA PASTA

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens de texto** > **Minhas pastas** e pressione **Selecion.**.

2 Todas as pastas que você criou aparecem no visor. Vá até a pasta que você deseja renomear e pressione **Opções**.

3 Vá até **Renomear pasta** e pressione **Selecion.**.

4 Digite um nome novo para a pasta e pressione **OK** para confirmar ou **Voltar** para sair.

EXCLUIR UMA PASTA

Somente as pastas criadas no arquivo **Minhas pastas** podem ser excluídas. As pastas **Caixa de entrada**, **Caixa de saída**, **Arquivo** e **Modelos** estão protegidas. Quando você excluir uma pasta, todas as mensagens que ela contém serão apagadas ao mesmo tempo.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens de texto** > **Minhas pastas** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até a pasta que deseja remover e selecione **Opções** > **Excluir pasta** e pressione **Selecion.**.

3 Dê **OK** para excluir ou pressione **Voltar** para sair.

• EXCLUIR MENSAGENS

Se sua memória de mensagens estiver cheia e você tiver mais mensagens não lidas na rede, ✉ piscará no Visor Inicial. Você pode fazer o seguinte:

- Ler as mensagens ainda não lidas e então apagá-las.

- Apagar mensagens em certas pastas.

Uma única mensagem

Para excluir só uma mensagem, você precisa abri-la primeiro.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens de texto** ou Mens. multimídia e pressione **Selecion.**.

2 Vá até a pasta que contém a mensagem que deseja excluir e pressione **Selecion.**.

3 Vá até a mensagem que deseja excluir e pressione **Selecion.**.

4 Pressione **Opções** > **Excluir** e pressione **Selecion.**.

5 Dê **OK** para excluir a mensagem ou pressione **Voltar** para sair.

Todas as mensagens numa pasta

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens de texto** ou **Mens. multimídia** > **Excluir mensagens** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até a pasta que contém as mensagens que deseja excluir e pressione **Selecion**..

Important: Se você selecionar **Todas lidas**, todas as mensagens lidas em *todas* as pastas serão excluídas.

3 Dê **OK** para esvaziar a pasta.

7 Registro de chamadas (Menu 2)

Este menu armazena dados sobre as últimas 30 chamadas
não atendidas, 30 chamadas recebidas ou 30 números discados. Também calcula
a duração total de todas as chamadas. Quando o número de chamadas exceder o limite máximo, a mais recente substituirá a mais antiga.

Ao ver chamadas não atendidas, recebidas ou enviadas, as opções do menu são as mesmas:

Hora da chamada—Mostra a data e hora da chamada.

Enviar mensagem—Envia uma mensagem ao número.

Ver número—Mostra o número.

Utilizar número—Edita o número e associa o nome ao número.

Salvar—Permite digitar um nome para o número e salvá-lo em sua lista de Contatos.

Adicionar aos contatos—Permite adicionar o número a um registro existente em sua lista de Contatos, se o número não estiver associado a um nome.

Excluir—Apaga o número da memória.

Chamar—Chama o número.

• VER CHAMADAS NÃO ATENDIDAS

Nota: A função chamadas não atendidas não funciona quando o telefone está desligado.

Chamadas não atendidas são chamadas recebidas durante a sua ausência.

1 Se o aviso **chamadas não atendidas** aparecer no visor, pressione **Listar**.
2 Quando o número de telefone aparecer na tela, pressione **Opções**.
3 Vá para uma opção e pressione **Selecion.** para ativar a opção.

-OU ENTÃO-

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Registro cham.** > **Chamadas não atendidas** e pressione **Selecion.**.
2 Vá até um nome ou número e pressione **Opções**.
3 Vá para uma opção e pressione **Selecion.** para ver ou ativar a opção.

• VER CHAMADAS RECEBIDAS

Chamadas recebidas são chamadas que foram atendidas.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Registro cham.** > **Chamadas recebidas** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até um nome ou número e pressione **Opções**.

3 Vá para uma opção e pressione **Selecion.** para ver ou ativar a opção.

• NÚMEROS DISCADOS

Números discados são números previamente discados de seu telefone:

1 No Visor Inicial, pressione a tecla **Enviar**.

-OU ENTÃO-

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Registro cham.** > **Números discados** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até um nome ou número e pressione **Opções**.

3 Vá para uma opção e pressione **Selecion.** para ver ou ativar a opção.

Hora da chamada

Você pode fazer ou receber até cinco chamadas para um número, ou do mesmo número, e visualizar a hora em que cada chamada ocorreu. O relógio deverá estar ajustado para que esta função opere com exatidão.

1 Durante a visualização de uma chamada não atendida ou recebida, pressione **Opções** > **Hora da chamada** e pressione **Selecion.**.

2 Pressione a tecla direcional **Para baixo** para visualizar a hora das chamada mais recentes deste número; e pressione **Voltar** para retornar à lista de opções.

• EXCLUIR REGISTRO DE CHAMADAS

Você pode excluir da memória de seu telefone qualquer chamada não atendida, discada ou recebida.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Registro cham.** > **Excluir lista chamadas recentes** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até o tipo de chamada que você deseja limpar (**Todas**, **Não atendidas**, **Recebidas** ou **Discadas**) e pressione **Selecion.**.

• DURAÇÃO DAS CHAMADAS

Nota: A hora atual faturada para chamadas e serviços pela sua operadora pode variar, dependendo das funções da rede, arredondamento do faturamento, impostos, e assim por diante.

ÚLTIMA CHAMADA

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Registro cham.** > **Contadores de chamada** > **Duração da última chamada** > **Detalhar** para mais informações.

CHAMADAS DISCADAS

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Registro cham.** > **Contadores de chamada** > **Duração das chamadas discadas** e pressione **Detalhar** para mais informações.

CHAMADAS RECEBIDAS

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Registro cham.** > **Contadores de chamada** > **Duração das chamadas recebidas** > **Detalhar**, para mais informações.

TODAS AS CHAMADAS

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Registro cham.** > **Contadores de chamada** > **Duração de todas as chamadas**.

CONTADOR CONTÍNUO

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Registro cham.** > **Contadores de chamada** > **Contador contínuo**.

Nota: Alguns contadores, inclusive o Contador contínuo, podem ser reconfigurados durante a atualização de serviços ou de software.

ZERAR CONTADORES

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Registro cham.** > **Contadores de chamada** > **Zerar contadores** > **OK**, e digite seu código de travamento e pressione **OK**.

• DURAÇÃO DE CHAMADAS DE DADOS/FAX

Chamadas de dados/fax são um Serviço de Rede. Veja "Serviços de Rede", pág. 7, para mais informações. Se sua operadora suportar esta função, você pode visualizar o tamanho ou duração de chamadas de dados/fax.

Nota: A hora atual faturada para chamadas e serviços pela sua operadora pode variar, dependendo das funções da rede, arredondamento do faturamento, impostos, e assim por diante.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Registro cham.** > **Chamadas de dados/fax** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até uma das seguintes opções:

Última ch. dados/fax enviada—Visualizar o tamanho (kB) da última chamada dados/fax enviada.

Última ch. dados/fax recebida—Visualizar o tamanho (kB) da última chamada de dados e de fax recebida.

Dados/faxes enviados—Visualizar o tamanho (kB) de todas as chamadas de dados/fax enviadas.

Dados/faxes recebidos—Visualizar o tamanho (kB) de todas as chamadas de dados/fax recebidas.

Duração da última ch.dados/fax—Visualizar a duração da última chamada de dados/fax.

Duração chams. de dados/fax—Visualizar a duração de todas as chamadas.

Limpar registros de dados/fax—Pressione **OK**, e então **Sim** para limpar todos os registros de dados/fax.

• CHAMADAS DE MINIBROWSER

Minibrowser é um Serviço de Rede. Veja "Serviços de Rede", pág. 7, para mais informações. Se sua operadora suportar esta função, você pode visualizar o tamanho ou duração de chamadas enviadas e recebidas do Minibrowser.

Nota: A hora atual faturada para chamadas e serviços pela sua operadora pode variar, dependendo das funções da rede, arredondamento do faturamento, impostos, e assim por diante.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Registro cham.** > **Minibrowser** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até uma das seguintes opções:

Últimos dados enviados—Visualizar o tamanho (kB) dos últimos dados do browser enviados.

Últimos dados recebidos—Visualizar o tamanho (kB) dos últimos dados do browser recebidos.

Dados do browser enviados—Visualizar o tamanho (kB) dos últimos dados do browser enviados.

Dados do browser recebidos—Visualizar o tamanho (kB) de todos os dados do browser recebidos.

Última sessão do browser—Visualizar a duração da última sessão do browser.

Todas sessões do browser—Visualizar a duração de todas as sessões do browser.

Limpar todos regist. do browser—Pressione **OK** > **Sim** para limpar todos os registros do browser.

8 Perfis (Menu 3)

Os Perfis definem a ação do aparelho ao receber uma chamada ou mensagem, o som do teclado ao se pressionar uma tecla, e mais. Opções de toque, sons de teclado e outras configurações para cada perfil disponível podem ser deixadas no modo padrão, ou personalizadas de acordo com suas necessidades. Os seguintes perfis estão disponíveis: **Geral**, **Silencioso**, **Reunião**, **Externo** e **Pager**.

Os perfis também podem ser definidos para acessórios como o fone de ouvido ou kit veicular. Veja "Configurações de acessório", pág. 57, para detalhes sobre os perfis dos acessórios.

• ATIVAR

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Perfis** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até o perfil de sua preferência e pressione **Selecion.**.

3 Vá até **Selecionar** e pressione **Selecion.**.

• PERSONALIZAR UM PERFIL

Você pode personalizar qualquer um dos perfis de diversos modos.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Perfis** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até o perfil que deseja personalizar e pressione **Selecion.**.

3 Vá até **Personalizar** e pressione **Selecion.**.

4 Vá até a opção que você deseja personalizar (**Alerta de chamada recebida**, **Toque musical**, **Volume do toque musical**, **Alerta vibratório**, **Sinal de alerta de mensagem**, **Sons do teclado**, **Sinais de aviso**, **Alerta para**, ou **Nome do perfil**) e pressione **Selecion.**.

Nota: Não é possível renomear o perfil **Geral**.

• PERFIL PROGRAMÁVEL

Os perfis programáveis podem ser utilizados com a finalidade de não se perderem chamadas. Por exemplo, suponha que você tenha comparecido a um evento que exigia a configuração de telefones celulares em **Silencioso** antes de começar, e que você só se lembrou de reconfigurar o perfil **Geral** muito depois do encerramento. O perfil programável pode evitar que você perca chamadas, retornando o seu telefone ao perfil padrão na hora especificada por você.

Nota: Os perfis programáveis podem ser configurados com até 24 horas de antecedência.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Perfis** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até o perfil que você deseja ativar e configurar com tempo programável e pressione **Selecion.**.

3 Vá até **Programável** e pressione **Selecion.**.

4 Digite a hora que o perfil deverá vencer e dê **OK**.

9 Configurações (Menu 4)

Utilize este menu para configurar ou modificar as configurações da tecla de **Seleção direita** (o Menu Ir para), configurações de hora e data, configurações da chamada, configurações do telefone, configurações de tela, configurações de acessório, configurações de segurança e para restaurar configurações originais.

• CONFIGURAÇÕES DA TECLA DE SELEÇÃO DIREITA

Você pode modificar a função da tecla de **Seleção direita** em seu telefone de forma que as funções que você mais utilize possam ser acessadas rapidamente do Visor Inicial.

Escolher funções

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configs. da tecla de seleção direita** > **Selecionar opções** e pressione **Selecion.**.

2 Utilize a tecla direcional **Para cima** e a tecla direcional **Para baixo** para marcar a função ou funções desejadas da lista de funções disponíveis.

3 Pressione **Incluir**. Utilize **Desmarcar** para remover uma função.

Nota: Contatos não pode ser desmarcado da lista.

4 Pressione **Concluído** quando houver adicionado todas as funções desejadas.

5 Selecione **Sim** para salvar as modificações.

No Visor Inicial, **Ir para** é agora a nova opção para a tecla de **Seleção direita** em seu aparelho.

6 Pressione **Ir para** para exibir uma lista das funções que você selecionou no passo no. 3.

Organizar funções

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações da tecla de seleção direita** e pressione **Selecion.** > **Organizar** e pressione **Selecion.**.

2 Utilize a tecla direcional **Para cima** ou **Para baixo** para destacar a função que você deseja reorganizar e selecione **Mover**.

3 Vá até **Mover para cima**, **Mover para baixo**, **Mover para o início** ou **Mover para o final** da lista de opções e pressione **Selecion.**.

4 Pressione **Concluído**, e então **Sim** para salvar as modificações.

• CONFIGURAÇÕES DA CHAMADA

Compartilhamento de informações de localização

Compartilhamento de informações de localização é um Serviço de Rede. Veja "Serviços de Rede", pág. 7, para mais informações.

Se sua operadora suportar essa função, então o telefone poderá compartilhar informações de localização através da rede. Para chamadas de emergência, essas informações de localização poderão ser utilizadas pela operadora de emergência para determinar a localização do aparelho. A funcionalidade dessa função depende da rede, de sistemas de satélite, e da agência receptora da informação. Ela pode não funcionar em todas as áreas ou o tempo todo.

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações da chamada** > **Compartilhamento info de localização** > **Emergência** ou **Ativar** > **OK** > **OK**.

Emergência—Este é o perfil padrão do telefone. As informações sobre a localização do telefone são compartilhadas somente durante uma chamada de emergência para o número de emergência oficial programado em seu telefone. O ícone aparece no canto superior esquerdo do Visor Inicial.

Ativar—As informações sobre a localização do telefone são compartilhadas com a rede sempre que o telefone estiver ligado e ativado. O ícone aparece no canto superior esquerdo do Visor Inicial.

Nota: As informações de localização sempre serão compartilhadas com
a rede durante uma chamada de emergência para o número oficial de emergência programado em seu telefone, independente da configuração selecionada. Após estabelecer uma chamada de emergência, o telefone permanece em modo de emergência por cinco minutos. Durante este tempo, as informações sobre a localização do telefone são compartilhadas com a rede. Para mais detalhes, veja "Chamadas de emergência", pág. 94.

Atender com qualquer tecla

Atender com qualquer tecla permite que você atenda uma chamada pressionando brevemente qualquer tecla, exceto o botão Liga/Desliga, a tecla de **Seleção esquerda**, a tecla de **Seleção direita** ou a tecla **Encerrar**.

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações da chamada** > **Atender com qualquer tecla** e pressione **Selecion.** > **Ativar** ou **Desativar** e pressione **Selecion.**.

Rediscagem automática

Às vezes, a rede encontra problemas devido ao congestionamento das linhas, o que resulta num sinal de ocupado "rápido" quando se disca um número. Com a ativação da rediscagem automática, seu telefone redisca o número até 10 vezes, e lhe avisa quando a rede estiver disponível.

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações da chamada** > **Rediscagem automática** > **Ativar** ou **Desativar** e pressione **Selecion.**.

Ativar discagem rápida

Você pode ativar ou desativar a discagem rápida. Para mais informações, veja "Configurar a Discagem rápida", pág. 24.

Atualização automática de serviço

Este aparelho pode receber dados enviados pela operadora para atualizar os serviços celulares.

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações da chamada** > **Atualiz. automát. de serviço** > **Ativar** ou **Desativar** e pressione **Selecion.**.

Cartão de chamadas

Se você utilizar um cartão de chamadas para chamadas a longa distância, você pode salvar os números dos cartões no telefone. Seu telefone pode armazenar até quatro cartões de chamada.

SALVAR INFORMAÇÕES

1. No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações da chamada** > **Cartão de chamadas** e pressione **Selecion.**.
2. Digite o código de bloqueio e pressione **OK**.
3. Vá até uma das quatro posições de memória e pressione **Opções** > **Editar** > **OK** > **Sequência de discagem** e pressione **Selecion.**.
4. Vá até um dos tipos de sequência a seguir e pressione **Selecion.**:

   Número de acesso + número do telefone + número do cartão—Disque o número de acesso, número do telefone, e então o número do cartão
   (+ PIN se necessário)

   Número de acesso + número do cartão + número do telefone—Disque o número de acesso, número do cartão (+ PIN se necessário), e então o número de telefone

   Prefixo + número do telefone + número de acesso—Disque o prefixo (números que devem anteceder o número de telefone) e o número de telefone que você deseja chamar, e então o número do cartão (+ PIN se necessário)

5 Digite a informação exigida (número de acesso ou prefixo e número do cartão) e pressione **OK** para confirmar.

6 Vá até **Nome do cartão** e pressione **Selecion.**.

7 Digite o nome do cartão e dê **OK**.

Nota: Contate a empresa de seu cartão de chamadas para mais informações.

EFETUAR CHAMADAS

Após salvar os dados do cartão no telefone, você poderá usá-lo para fazer chamadas.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações da chamada** > **Cartão de chamadas** e pressione **Selecion.**.

2 Digite o código de bloqueio e pressione **OK**. (Veja "Alterar o código de travamento", pág. 60.)

3 Vá até o cartão de chamadas de sua escolha, selecione **Opções** > **Selecion.** > **OK**.

4 Pressione a tecla **Encerrar** para retornar ao Visor Inicial; e então digite o número de telefone, incluindo qualquer prefixo (**0** ou **1**, por exemplo) que
o seu cartão de chamadas solicite para fazer uma chamada.

Veja o seu cartão de chamadas para detalhes.

5 Pressione e segure a tecla **Enviar** por alguns segundos até que **Cham. cartão** apareça.

6 Quando ouvir o sinal do sistema, dê **OK**.

Receber chamadas de dados/fax

Chamadas de dados/fax são um Serviço de Rede. Veja "Serviços de Rede", pág. 7, para mais informações.

Se sua operadora suportar essa função, você poderá configurar o telefone para enviar e receber chamadas de dados/fax quando estiver conectado a um terminal como um PDA ou PC.

Para otimizar o desempenho durante a chamada de dados, coloque o telefone numa superfície firme, com o teclado voltado para baixo. Não segure o telefone na mão durante uma chamada de dados.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações da chamada** > **Chamadas de dados/fax** > **Cham. de entrada de dados/fax** > **Normal**, **Somente dados** ou **Somente fax** e pressione **Selecion.**:

Normal—O telefone recebe chamadas normalmente.

Somente dados—O telefone recebe somente chamadas de dados.

Somente Fax—O telefone recebe somente chamadas de fax.

2 Ao terminar de receber uma mensagem de fax ou de dados, repita os passos 1 e 2 e selecione **Normal**.

TRANSFERÊNCIA DE DADOS

Você pode visualizar a velocidade da transmissão ao enviar e receber chamadas de dados/fax.

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações da chamada** > **Chamadas de dados/fax** > **Exibição de velocidade de dados** > **Desenho** ou **Desativar** e pressione **Selecion.**.

• CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE

Configurar o idioma do visor

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações do telefone** > **Idioma do telefone** e pressione **Selecion.**.

2 Escolha o idioma desejado e pressione **Selecion.**.

As configurações do idioma afetam o formato da hora e data do Relógio, Despertador e Calendário.

Proteção de teclado automática

Pode-se configurar o teclado do aparelho para que trave automaticamente após um intervalo de tempo pré-definido (de 10 segundos a 60 minutos).

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações do telefone** > **Proteção teclado automática** > **Ativar** ou **Desativar** e pressione **Selecion.**.

2 Se você selecionar **Ativar**, **Definir espera** aparece no visor.

3 Defina o intervalo (em minutos e segundos) e dê **OK**.

Important: Quando a proteção de teclado estiver ativada, você talvez possa discar o número de emergência programado em seu telefone. Digite o número de emergência e pressione a tecla **Enviar**. O número aparecerá no visor após a digitação do último algarismo.

DTMFs

Touch tones, ou sons DTMF, são sons produzidos quando as teclas do aparelho
são pressionadas. Você pode utilizar os DTMFs para muitos serviços de discagem automatizada, tais como serviços bancários e de companhias aéreas, ou para acessar o seu número de correio de voz e senha.

Os DTMFs só podem ser enviados durante uma chamada ativa. Podem ser enviados por meio do teclado, ou automaticamente, se estiverem armazenados no telefone.

CONFIGURAR TIPO

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações do telefone** > **DTMFs** > **DTMFs manuais** e pressione **Selecion.**.

2 Selecione uma das opções a seguir e pressione **Selecion.**:

Contínuos—o som toca enquanto você pressionar e segurar a tecla.

Fixo—utilizado para enviar tons de duração especificada por você na opção **Duração DTMF**.

Desativar—utilizado para desligar tons. Nenhum som será enviado quando as teclas forem pressionadas.

CONFIGURAR DURAÇÃO FIXA

Pode-se também programar a duração de cada DTMF usando a opção **Fixo**.

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações do telefone** > **DTMFs** > **Duração DTMF** > **Curtos** (0.1 segundo) ou **Longo** (0.5 segundo) e pressione **Selecion.**.

Criar uma nota de abertura

Você pode escrever uma nota de abertura que aparece rapidamente no visor quando você liga o telefone.

Nota: A previsão de texto não está disponível para escrever o texto da nota de abertura.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações do telefone** > **Nota de abertura** e pressione **Selecion.**.

2 Escreva uma nota (de até 44 caracteres).

Pressione a tecla * para exibir e selecionar dentre os caracteres especiais.

3 Ao terminar, pressione **Opções** > **Salvar**, e pressione **Selecion.**.

Vá até **Excluir** e pressione **Selecion.** se desejar excluir o texto anterior e criar nova nota de abertura.

Textos de ajuda

O telefone oferece uma breve descrição dos itens do menu. Ao chegar em uma função ou menu, pause por aproximadamente 10 segundos e aguarde a exibição do texto de ajuda. Use as tecla direcionais para percorrer o texto inteiro, se necessário.

A configuração original para Textos de ajuda é Ativado. No entanto, você pode ativar ou desativar os textos de ajuda da seguinte forma:

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações do telefone** > **Ativação do texto de ajuda** > **Ativar** ou **Desativar** e pressione **Selecion.**.

Enviar e receber dados via IV

Você pode configurar seu telefone a enviar ou receber dados (tais como cartões de visita ou notas de calendário) através da conexão IV (infravermelho). Para utilizar uma conexão IV, a transmissão e recepção deverão ser para/de um dispositivo ou telefone compatível.

Não aponte o raio infravermelho diretamente nos olhos de uma pessoa, nem permita que interfira com outros dispositivos de IV. Este dispositivo é um produto Laser de Classe 1.

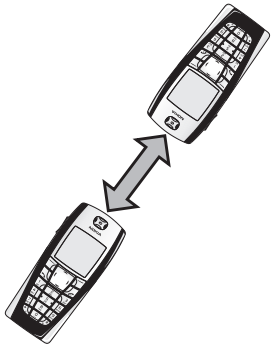

1 Confira se as portas IV dos dispositivos que vão remeter e receber os dados estão apontadas diretamente uma para a outra, e que não existem obstáculos entre os dois.

   A distância ideal entre os dois dispositivos na conexão IV é de 7.5 cm a 90 cm.

2 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações do telefone** > **Infravermelho** e pressione **Selecion.**.

3 Ative o infravermelho no outro dispositivo também.

Se a transferência de dados não começar dois minutos após a ativação da conexão IV, a conexão é cancelada e deve ser reiniciada.

• CONFIGURAÇÕES DE DATA E HORA

Hora

MOSTRAR/OCULTAR O RELÓGIO

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações de hora** > **Relógio** > **Mostrar relógio** ou **Ocultar relógio** e pressione **Selecion.**.

CONFIGURAR A HORA

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações de hora** > **Relógio** > **Ajustar a hora** e pressione **Selecion.**.

2 Digite a hora (em formato *hh:mm*) e pressione **OK**.

3 Vá até **am** (antes do meio-dia) ou **pm** (após o meio-dia) e pressione **Selecion.**.

MUDAR O FORMATO

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações de hora** > **Relógio** > **Formato de hora** > **24 horas** ou **12 horas** e pressione **Selecion.**.

Data

MOSTRAR/OCULTAR A DATA

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações de hora** > **Data** > **Mostrar data** ou **Ocultar data** e pressione **Selecion.**.

AJUSTAR A DATA

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações de hora** > **Data** > **Ajustar a data** e pressione **Selecion.**.

2 Digite a data e dê **OK**.

MODIFICAR O FORMATO DA DATA

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações de hora** > **Data** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até **Separador de data** e pressione Selecion..

3 Vá até o separador de sua preferência e pressione **Selecion.**.

4 Vá até **Formato de data** e pressione **Selecion.**.

5 Escolha o formato de data desejado e pressione **Selecion.**.

Configurar atualização automática de data e hora

Atualização automática é um Serviço de Rede Veja "Serviços de Rede", pág. 7, para mais informações.

Se sua operadora suportar essa função, então você pode permitir que a rede digital configure o relógio, que pode ser útil quando você estiver fora de sua área local, por exemplo, viajando numa área pertencente à outra rede, ou de hora local diferente.

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações de hora** > **Atualiz. automática de data e hor**a > **Ativa**r, **Com confirmação** ou **Desativar**,
e pressione **Selecion.**.

Se você utilizar a opção **Atualiz. automática de data e hora** enquanto se encontrar fora de sua rede digital, você deve digitar a hora manualmente. O horário da rede substituirá essa hora e data quando você regressar à sua rede digital.

Se sua bateria for removida ou descarregar fora da rede digital, você receberá um aviso para digitar a hora manualmente (quando a bateria for substituída/recarregada, e se você ainda estiver fora da rede digital).

• CONFIGURAÇÕES DE TELA

Escolherum papel de parede

Você pode configurar seu telefone para exibir uma imagem de fundo (papel de parede) no Visor Inicial.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações de tela** > **Papel de parede** > **Selec. pap. parede** e pressione **Selecion.**.

2 Percorra a galeria, marque uma pasta e pressione **Abrir**.

3 Percorra a pasta.

4 Quando encontrar a imagem desejada, pressione **Opções** > **Def. papel parede** e pressione **Selecion.**.

5 Se **Substituir papel de parede atual?** aparecer no visor, pressione **OK**.

Para ativar ou desativar o papel de parede, no Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações de tela** > **Papel de parede** > **Ativar** ou **Desativar** e pressione **Selecion.**.

Escolher esquemas de cores

Você pode alterar as cores de certos componentes do visor do telefone, como por exemplo indicadores e barras.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações de tela** > **Esquemas de cores** e pressione **Selecion.**.

2 Escolha o esquema de cores desejado e pressione **Selecion.**.

Escolher uma faixa

Faixa é um Serviço de Rede Veja "Serviços de Rede", pág. 7, para mais informações.

Se sua operadora suportar essa função, então você pode escolher se a tela exibirá o logo da operadora quando o telefone estiver em modo de espera.

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações de tela** >
Faixa > **Padrão** ou **Personalizar** e pressione **Selecion.**.

Configurar o nível de contraste do visor

Você pode alterar o brilho da tela definido para o seu telefone.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações de tela** > **Brilho da tela** e pressione **Selecion.**.

2 Utilize as teclas **direcionais Esquerda** e **Direita** para ajustar o nível de contraste de acordo com sua preferência.

3 Dê **OK** para aceitar as configurações.

Configurar um tempo para o descanso de tela

O descanso de tela será ativado quando nenhuma função do telefone for utilizada após um intervalo de tempo pré-definido. Pressione qualquer tecla para desativar o descanso de tela. Você pode configurar o telefone para que ative o descanso de tela após um intervalo pré-definido ou após um intervalo personalizado (de até 60 minutos).

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações de tela** > **Tempo limite do descanso de tela** e pressione **Selecion.** > **2 minutos** ou **5 minutos** e pressione **Selecion.**.

2 Se você quiser configurar um intervalo personalizado (até 60 minutos), selecione **Outro**, digite o intervalo desejado e dê **OK**.

• CONFIGURAÇÕES DE TOQUES

Deste menu, você pode ajustar o volume de toque, sons do teclado, e outras configurações de som para o perfil ativo atual. Veja "Personalizar um perfil", pág. 46 para mais informações sobre configurações de Perfil.

• CONFIGURAÇÕES DE ACESSÓRIO

O menu Configurações de acessório é exibido somente se o telefone estiver conectado ou já tiver sido conectado a um acessório compatível.

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações de acessório** > **Fone de ouvido**, **Viva-voz**, **Telefone de texto**, **Sup. p/ex. mús.** e pressione **Selecion.**.

Viva-voz

Procure a opção desejada e pressione **Selecion.** para acessar um submenu e modificar suas configurações.

Perfil padrão—Escolha o perfil que deseja ativar automaticamente quando o telefone estiver ligado a um kit veicular.

Atendimento automático—Chamadas serão atendidas automaticamente após
um toque quando um kit veicular estiver conectado. Vá até **Ativar** ou **Desativar**
e pressione **Selecion.**.

Luzes—Selecione entre deixar as luzes acesas o tempo todo, ou apagá-las automaticamente após alguns segundos. Marque **Ativar** ou **Automática** e pressione **Selecion.**.

Fone de ouvido

Procure a opção desejada e pressione **Selecion.** para acessar um submenu e modificar suas configurações.

Perfil padrão—Escolha o perfil que você quer ativar automaticamente ao conectar um fone de ouvido.

Atendimento automático—Chamadas serão atendidas automaticamente após um toque quando um fone de ouvido estiver conectado. Vá até **Ativar** ou **Desativar**
e pressione **Selecion.**.

Extensão indutiva

Além do telefone Nokia, os seguintes itens serão necessários para comunicação com um telefone de texto:

- Um dispositivo TTY/telefone de texto que seja compatível com o seu telefone celular.
- Um cabo para conectar o telefone de texto ao seu celular Nokia 6225, normalmente fornecido pelo fabricante do dispositivo TTY.

CONFIGURAR O PERFIL DO TELEFONE DE TEXTO

Você pode conectar seu telefone diretamente ao dispositivo TTY. Para que o seu celular reconheça o dispositivo TTY, você deverá configurar o perfil do telefone de texto.

Important: Alguns fabricantes de dispositivos TTY sugerem que o telefone esteja a uma distância mínima de 45 cm do telefone de texto. Ao conectar com qualquer outro dispositivo, leia o manual do usuário do mesmo, ou contate o seu fabricante, para instruções detalhadas e informações de segurança.

1 Conecte uma ponta do cabo ao dispositivo TTY.

2 Conecte a outra ponta do cabo no plugue de 2.5 mm para o fone de ouvido, na lateral do seu telefone.

3 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações de acessório** > **Telefone de texto** > **Usar telefone de texto** > **Sim** e pressione **Selecion.**.

CHAMADAS COM TELEFONE DE TEXTO

- Consulte o fabricante do dispositivo TTY sobre um cabo de conexão que seja compatível com o telefone Nokia 6225.
- As comunicações por TTY/telefone de texto dependem de disponibilidade por parte da rede. Verifique com a operadora a disponibilidade e descrição de serviços.

FAZER UMA CHAMADA

1 A partir do Visor Inicial, digite o número e pressione a tecla **Enviar**.

2 Quando o destinatário atender, comece a digitar sua comunicação no telefone de texto.

3 Pressione a tecla **Encerrar** para finalizar a chamada.

ATENDER UMA CHAMADA

1 Verifique se o dispositivo TTY está conectado ao seu telefone.

2 Pressione a tecla **Enviar** para atender a chamada, e então digite suas respostas no telefone de texto.

3 Pressione a tecla **Encerrar** para finalizar a chamada.

Suporte para execução de música

Procure a opção desejada e pressione **Selecion.** para acessar um submenu e modificar suas configurações.

Perfil padrão—Escolha o perfil que você deseja ativar automaticamente quando o seu telefone estiver conectado ao suporte para execução de música.

Atendimento automático—Chamadas serão atendidas automaticamente após um toque quando um suporte de música estiver conectado. Vá até **Ativar** ou **Desativar** e pressione **Selecion.**.

Luzes—Selecione entre deixar as luzes acesas o tempo todo, ou apagá-las automaticamente após alguns segundos. Marque **Ativar** ou **Automática** e pressione **Selecion.**.

• CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA

Ativar ou desativar travamento do telefone

O travamento do telefone protege o aparelho contra uso não autorizado para fazer chamadas, ou o acesso não autorizado a informações armazenadas no mesmo. Quando o travamento do telefone está ativado, o visor indica **Travado** quando você liga ou desliga o aparelho.

Quando o telefone está travado, talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado em seu telefone.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Conf. segurança** > **Códigos de acesso** > **Travamento do telefone** e pressione **Selecion.**.

2 Digite o código de travamento e dê **OK**.

Veja "Alterar o código de travamento", pág. 60 para mais informações sobre o código de travamento.

3 Vá até uma das seguintes opções e pressione **Selecion.**:

Ativado ao ligar—ativa a função de travamento imediatamente após o telefone ser ligado.

Ativar—ativa a função de travamento imediatamente.

Desativar—desativa a função de travamento imediatamente.

Se você selecionar **Ativado ao ligar** ou **Ativar**, você deverá digitar o código de travamento antes de o telefone funcionar normalmente. A partir do momento em que seu código de bloqueio é aceito, o telefone funciona normalmente.

Important: O aviso **Chamada não permitida** aparece quando se tenta fazer uma chamada com o telefone bloqueado.

Para atender uma chamada com o travamento do telefone ativado, pressione **Atender** ou a tecla **Enviar**.

Números permitidos com telefone bloqueado

Com o telefone bloqueado, as únicas chamadas permitidas são as feitas para os seguintes números:

- O número de emergência programado no telefone (por exemplo, 190 ou outro número oficial de emergência).
- O número armazenado na posição **Núm. permitido qdo trav. ativado**.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Conf. de segurança** > **Códigos de acesso** > **Núm. permitido qdo trav. ativado** e pressione **Selecion.**.

2 Digite o código de travamento e dê **OK**. Veja "Alterar o código de travamento", pág. 60.

3 Digite o número de telefone ou pressione **Localizar** e resgate o número da lista de Contatos, e pressione **OK**.

CHAMAR O NÚMERO PERMITIDO

1 No Visor Inicial, pressione a tecla direcional **Para cima** ou **Para baixo**.

2 Pressione a tecla **Enviar** para efetuar a chamada.

Alterar o código de travamento

O código de travamento original é **1234** ou os últimos quatro dígitos do número do seu telefone. Se digitar um código incorreto cinco vezes em seguida, o telefone solicitará o código de segurança.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Conf. segurança** > **Códigos de acesso** > **Alterar código de travamento** e pressione **Selecion.**.

2 Digite o código de travamento atual (ou o original) e pressione **OK**.

3 Digite o novo código de travamento e pressione **OK**.

4 Redigite o novo código de travamento para verificação e pressione **OK**.

Nota: Quando alterar o código de travamento, guarde-o em lugar seguro, longe do telefone. Não utilize códigos de acesso semelhantes aos números de emergência para evitar fazer chamadas de emergência acidentais.

Restringir chamadas

A restrição de chamadas é um Serviço de Rede. Veja "Serviços de Rede", pág. 7, para mais informações.

Se o seu provedor de serviços suportar essa função, você poderá restringir as chamadas feitas e recebidas. Com chamadas restringidas, talvez seja possível chamar o número de emergência pré-programado no telefone (por ex., 190 ou outro número oficial).

Nota: Contate o provedor de serviços para obter a senha de restrição.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Conf. segurança** > **Restrições de chamada** e pressione **Selecion.**.

2 Digite o código de segurança e dê **OK**.

3 Vá até os tipos de chamadas que você deseja restringir, e pressione **Selecion.**:

Restringir chamadas discadas—Chamadas não podem ser feitas.

Restringir chamadas recebidas—Chamadas não podem ser recebidas.

4 Vá até uma opção (**Selecionar**, **Adicionar restrição**, **Editar**, ou **Excluir**) e pressione **Selecion.**.

Código de segurança

Nota: Não utilize códigos semelhantes aos números oficiais de emergência, como por exemplo 190, para evitar a discagem acidental de números
de emergência.

O código de segurança é fornecido com o telefone e controla o acesso a certas funções, como por exemplo, o nível de segurança. O código pré-configurado é **12345**. Ao modificar o código de segurança, mantenha o novo código em sigilo
e num lugar seguro longe de seu telefone.

Nota: Se você digitar o código de segurança errado cinco vezes seguidas, você não poderá digitar um código por cinco minutos, mesmo que você desligue o telefone em meio às digitações
incorretas.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Conf. segurança** > **Códigos de acesso** > **Alterar código de segurança** e pressione **Selecion.**.

2 Digite o código de segurança atual (original é **12345**) e pressione **OK**.

3 Digite o novo código de segurança (de até 10 caracteres) e pressione **OK**.

4 Digite outra vez o novo código de segurança e pressione **OK**.

Cifragem de voz

Cifragem de voz é um Serviço da Rede. Veja "Serviços de Rede", pág. 7, para mais informações. Se o provedor de serviços suportar essa função, a cifragem de voz protegerá a privacidade de sua conversa, evitando que outras pessoas que utilizam a mesma rede a escutem.

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Conf. segurança** > **Cifragem de voz** > **Ativar** ou **Desativar** e pressione **Selecion.**.

• SERVIÇOS DE REDE

Os recursos seguintes são Serviços de Rede. Veja "Serviços de Rede", pág. 7, para mais informações.

Armazenar código de recurso

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Serviços de rede** > **Configurar recursos da rede** pressione **Selecion.**.

2 Digite o código de recurso de sua operadora (por exemplo ***900** para ativar **Desviar se ocupado**) e pressione **OK**.

3 Pressione **Selecion.** quando **Desvio chamada** aparecer.

4 Vá até o tipo de desvio que combina com o código de recurso que você digitou (por exemplo: **Desviar se ocupado**), pressione **Selecion.**, e então pressione **Ativar**.

O código de recurso ativado agora está armazenado em seu telefone, e você está de volta ao campo **Código de recurso:**. Continue digitando outros códigos de recurso (por exemplo, ***900** para cancelar **Desviar se ocupado**), ou pressione a tecla **Encerrar** para retornar ao Visor Inicial.

Nota: Quando o código de recurso estiver armazenado, a opção aparecerá no menu **Serviços de rede**.

Desvio de chamada

Desvio de chamadas transmite para a rede as instruções necessárias para que suas chamadas sejam desviadas para outro número. Desvio de chamadas é um Serviço de Rede e pode não funcionar da mesma maneira em todas as redes; portanto, contate a sua operadora sobre disponibilidade.

ATIVAR

Nota: Este é um serviço de rede. As opções listadas poderão não aparecer no seu aparelho. Consulte a sua operadora para mais informações.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Serviços de rede** > **Desvio de chamada** e pressione **Selecion.**.

2 Selecione uma das seguintes opções:

Desviar todas as chamadas—Desvia todas as chamadas para o número que você especificar.

Desviar se ocupado—Desvia as chamadas recebidas quando você está com outra ligação.

Desviar se não for atendida—Desvia chamadas recebidas para outro número se você não puder atender. Você pode programar um atraso antes do desvio ocorrer.

Desviar se fora de alcance—Desvia as chamadas recebidas quando o telefone está desligado.

Cancelar todos os desvios de cham.—Cancela as opções de desvio que você tenha programado.

3 Vá até **Ativar** e pressione **Selecion.**.

4 Escolha o local para o qual suas chamadas deverão ser desviadas (por ex., **Para outro número**) e pressione **Selecion.**.

5 Digite o número para o qual suas chamadas, dados ou outras informações, deverão ser desviadas e dê **OK**.

CANCELAR

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Serviços de rede** > **Desvio de chamada** > **Cancelar todos os desvios de cham.** e pressione **Selecion.**.

Nota: A opção **Cancelar todos os desvios de cham.** poderá afetar a capacidade de receber mensagens de voz. Consulte a sua operadora para detalhes específicos.

Espera de chamadas

Se sua operadora suportar essa função, o serviço de espera de chamadas avisa do recebimento de nova chamada, mesmo quando você estiver atendendo outra chamada. É possível aceitar, recusar ou ignorar a chamada recebida.

1 Durante uma chamada, pressione a tecla **Atender** ou a tecla **Enviar** para atender a chamada em espera.

A primeira chamada fica retida.

2 Pressione a tecla **Encerrar** para finalizar a chamada ativa.

Enviar minha ID de chamada

Se sua operadora suportar essa função, você poderá evitar que seu número apareça no identificador de chamadas da outra pessoa.

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Serviços de rede** > **Enviar minha ID de chamada** > **Sim** ou **Não** e pressione **Selecion.**.

Visualizar o número de seu telefone

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Serviços de rede** > **Escolha do meu número** e pressione **Selecion.**.

• RESTAURAR CONFIGURAÇÃO ORIGINAL

Algumas funções do menu podem ser reconfiguradas com as definições originais de fábrica. Os dados digitados ou baixados não são excluídos, os registros de sua lista de Contatos, por exemplo, não são afetados.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Configurações** > **Restaurar configurações originais** e pressione **Selecion.**.

2 Digite o código de segurança (o código de segurança original é **12345**) e pressione **OK**.

10 Sistema (Menu 5)

As opções que aparecem no telefone baseiam-se na rede de sua operadora. A sua operadora determina as opções que aparecem no menu do telefone. Consulte a sua operadora para mais detalhes.

O menu **Sistema** permite personalizar o modo que o seu telefone utilizará para escolher um sistema no qual operar, enquanto você estiver dentro ou fora da rede principal ou local. O telefone foi pré-programado para procurar automaticamente a rede mais econômica. Se o telefone não encontrar nenhum sistema preferido, ele selecionará automaticamente um sistema de acordo a opção que você definiu no menu **Sistema**.

• OPÇÕES DE *ROAM*

Você pode configurar seu telefone para entrar em "roam" ou procurar por outro sistema quando você não estiver em sua área local.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Sistema** > **Opções de roam** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até uma das seguintes opções e pressione **Selecion.**:

Apenas local—Você só pode enviar ou receber chamadas na área local. Se estiver em *roam*, o aviso **Sem serviço** aparece no visor, e você não poderá fazer ou receber chamadas.

Automática—Seu telefone seleciona automaticamente o melhor sistema disponível.

3 Pressione **OK**, se necessário, para confirmar a ativação.

• MODO

Você pode escolher entre utilizar o serviço digital ou analógico.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Sistema** > **Modo** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até uma das seguintes opções e pressione **Selecion.**:

Preferir digital—O telefone opera no modo digital, mas também operará no modo analógico quando o modo digital não estiver disponível.

Somente digital—O telefone só opera no modo digital.

Só analógico—O telefone só opera no modo analógico.

11 Rádio (Menu 6)

O rádio FM utiliza o fio do fone de ouvido HDS-3 estéreo como antena. É necessário ligar um fone de ouvido compatível ao dispositivo para que a função Rádio FM funcione adequadamente.

Nota: Mantenha o volume do rádio num nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição.

• LIGAR E DESLIGAR

1 Para desligar o rádio, no Visor Inicial, selecione **Menu** > **Rádio** e pressione **Selecion.**.

2 Para desligar o rádio, pressione e segure a tecla **Encerrar**.

• OPÇÕES

Nota: Quando você fizer ou receber uma chamada, o rádio silenciará automaticamente. Quando a chamada encerra, o rádio volta a funcionar.

1 Com o rádio ligado, pressione **Opções** para escolher dentre as opções a seguir:

Desligar—Para desligar o rádio

Salvar estação—Salve a estação atual numa das 20 posições designadas.

Sintoniz. automát.—Pressione brevemente a tecla direcional, tanto para cima quanto para baixo, para iniciar uma busca de estação. Pressione **OK** ao encontrar uma estação.

Sintoniz. manual—Percorra para localizar frequências em incrementos de 0.1 MHz.

Definir frequência—Digite manualmente a frequência de uma estação de rádio conhecida.

Excluir estação—Exclui uma estação salva.

Alto-falante—Escute o rádio pelo alto-falante.

Saída mono/Saída estéreo—Escute o rádio em modo monaural (padrão) ou estéreo. A saída de som estéreo está disponível através de um acessório estéreo opcional.

2 Vá até uma opção e pressione **Selecion.** para ativar a opção ou acessar o submenu.

• SALVAR UMA ESTAÇÃO

Você pode salvar uma estação em qualquer uma das 20 posições de memória, e sintonizar a estação com o rádio ligado.

1 Com o rádio ligado, navegue para iniciar a busca de estação.

A busca será interrompida quando uma estação for encontrada.

2 Para salvar uma estação, selecione **Opções** > **Salvar estação** e pressione **Selecion.**.

3 Atribua um nome à estação e dê **OK**.

4 Em seguida, vá até uma posição **(vazia)** para salvar a estação e pressione **Selecion.**.

12 Câmera (Menu 7)

Com a câmera incorporada no próprio telefone, você pode tirar fotos e salvá-las no menu Galeria, ou anexar uma foto a um contato. A lente da câmera encontra-se no verso do telefone, e a tela do mesmo opera como visor da câmera. A câmera produz imagens no formato JPEG.

• TIRAR UMA FOTO

Important: Ao utilizar as funções deste dispositivo, siga todas as leis e respeite a privacidade e direitos legais de outras pessoas.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Câmera** > **Foto padrão**, **Retrato** ou **Modo noturno** e pressione **Selecion.**.

Foto padrão—Para tirar fotos normais, de paisagens, no sentido horizontal.

Retrato—Para tirar uma foto menor, do tamanho de um ícone, no sentido vertical, que possa ser anexada a um contato.

Modo noturno—Para tirar um foto quando houver pouca luz, e uma exposição mais prolongada for necessária a fim de obter uma foto de boa qualidade.

2 Pressione **Capturar** para tirar a foto.

Ao tirar uma foto, ouve-se o ruído de um obturador. O telefone salva as fotos na pasta **Photos** do menu **Galeria**. A foto salva aparece no visor.

3 Selecione **Voltar** para tirar outra foto, ou pressione **Opções** e escolha uma
das seguintes:

Zoom—Para ver a foto capturada mais de perto; utilize a tecla direcional em quatro direções para navegar pela foto.

Excluir—Para excluir a foto capturada da pasta **Photos**, no menu **Galeria**.

Renomear—Para escrever ou editar o nome da foto capturada; pressione **OK**.

Abrir a galeria—Para abrir a pasta **Photos** no menu **Galeria**.

Alterar modo—Para alternar entre **Foto padrão**, **Retrato** e **Modo noturno**,
ou vice-versa.

Definir contraste—Use a tecla direcional **Direita** ou **Esquerda** para ajustar o contraste da foto capturada.

Def. papel parede—Para configurar a foto capturada como papel de parede do seu telefone.

Detalhes—Para ver o **Nome**, **Tamanho**, **Data**, **Hora**, **Resolução**,

Formato ou **Copyright** da foto.

• CONTADOR AUTOMÁTICO

Você pode configurar o contador da câmera para que espere 10 segundos, aproximadamente, antes de tirar a foto.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Câmera** > **Contador autom.** > **Foto padrão**, **Retrato** ou **Modo noturno** e pressione **Selecion.**.

2 Pressione **Iniciar**.

Enquanto o contador estiver operando, ouve-se um bipe, que fica mais rápido quando a câmera estiver pronta para bater a foto. Após o tempo de espera, a câmera tira a foto e a salva na pasta **Photos** do menu **Galeria**.

• CONFIGURAÇÕES

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Câmera** > **Configurações** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até uma das seguintes opções e pressione **Selecion.**:

Modo padrão—Escolha **Foto padrão**, **Retrato** ou **Modo noturno** como padrão e pressione **Selecion.**.

Qualidade da imagem—Vá até **Alta**, **Normal** ou **Básica** e pressione **Selecion.**.

Vá até **Ativar** ou **Desativar** e pressione **Selecion.**.

Título padrão—Selecione **Automático** para utilizar um título pré-definido ou **Meu título** para escrever ou editar um título novo.

13 Galeria (Menu 8)

Salve figuras e toques musicais nas pastas da galeria, ou crie suas próprias pastas para salvá-los. Você pode fazer o download de imagens e toques usando MMS, sites da web ou o Nokia PC Suite.

• ACESSAR A GALERIA

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Galeria** e pressione **Selecion.**. Os seguintes submenus são exibidos:

Ver pastas—Examine as pastas no menu galeria. Veja "Ver pastas" na seção seguinte, para mais informações.

Adicionar pasta—Adicione uma pasta de sua criação.

Excluir pasta—Exclua uma pasta que você tenha criado.

Renomear pastas—Dê novo nome a uma pasta que você tenha criado.

Downloads da galeria—Utilize os downloads de figura, gráficos e toques em seu telefone.

Nota: Se sua operadora celular suportar a função Downloads da Galeria,
o telefone tentará conectar-se à Internet utilizando o web browser e o conjunto ativo no momento para downloads da galeria. Se a conexão falhar, talvez seja necessário ativar outro conjunto de configurações ou alterar as configurações atuais. Veja "Minibrowser (Menu 11)", pág. 76, para mais informações.

• VER PASTAS

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Galeria** > **Ver pastas** > **Photos**, **Desenhos** ou **Toques** e pressione **Abrir**.

2 Percorra a lista de fotos ou toques, pressione **Opções** > **Selecion.** para ativar a opção (**Abrir**, **Enviar**, **Excluir**, **Mover**, **Renomear**, **Def. papel de parede/Defin. como toque**, **Detalhes** ou **Classificar**) ou para entrar no submenu.

14 Jogos (Menu 9)

Desafie-se, ou desafie um amigo, com um dos divertidos jogos encontrados em seu telefone.

Nota: Alguns menus listados são Serviços de Rede. Consulte a sua operadora para mais informações.

• PARA JOGAR

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Jogos** > **Selecionar jogo** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até um jogo e pressione a tecla **Abrir**.

3 Vá até uma das seguintes opções (se suportada pelo jogo específico) e pressione **Selecion.**:

Novo jogo—Inicie um jogo novo.

Recordes—Veja as maiores pontuações para este jogo (se jogado anteriormente).

Instruções—Veja as instruções para jogar. Use a tecla direcional **Para baixo** para ler mais.

• CONFIGURAÇÕES

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Jogos** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até um dos seguintes submenus de jogos:

Selecionar jogo—Selecione um jogo ou acesse a lista de opções do mesmo. Veja "Opções para os jogos" abaixo para mais informações.

Memória—Verifique a memória disponível para jogos e aplicativos relacionados a jogos.

Configurações—Ligue ou desligue os sons, luzes e vibrações dos jogos.

3 Pressione **Selecion.** para acessar o submenu e escolher outras configurações.

• OPÇÕES PARA OS JOGOS

1 Ao visualizar a lista de jogos, pressione **Opções**.

2 Vá até uma opção (**Abrir, Excluir**, **Acesso à web**, **Atualizar versão**, **Página da web**, **Conectar via** ou **Detalhes**) pressione **Selecion.** para ativar a opção ou acessar um submenu.

15 Voz (Menu 10)

• DISCAGEM POR VOZ

Você pode discar até 10 números armazenados utilizando a discagem por voz.

Antes de utilizar marcas vocais, lembre-se que:

- As marcas vocais não dependem do idioma. Elas dependem da voz da pessoa.
- Você deve dizer o nome exatamente da mesma maneira que você o disse ao gravá-lo.
- As marcas vocais absorvem ruídos com facilidade. Grave marcas vocais e as utilize num ambiente silencioso.
- Nomes muito curtos não serão aceitos. Use nomes longos e evite nomes parecidos para números distintos.

Nota: A utilização das marcas vocais pode se dificultar em ambientes barulhentos ou durante uma emergência, portanto você não deve contar somente com a discagem de voz para todas as circunstâncias.

Atribuir uma marca vocal a um registro

Antes de utilizar a discagem de voz, você deve atribuir uma marca vocal a um número.

1 No Visor Inicial, utilize a tecla direcional **Para baixo** para acessar a lista de Contatos.

2 Marque o contato que deseja associar a uma marca vocal, pressione **Detalhes** > **Opções** > **Adic. marca vocal** > **Iniciar**.

3 Fale claramente no microfone.

Nota: Não pressione **Encerrar** a não ser que você queira cancelar a gravação.

O telefone automaticamente para de gravar e então salva e toca novamente a marca vocal. O ícone aparece ao lado dos comandos que possuem uma marca vocal.

Se a gravação não for bem sucedida, o seu telefone mostrará **Erro do sistema de voz**. Pressione **Opções** > **Adic. marca vocal**, e repita os passos 2 e 3.

Discar um número

1 Pressione e segure **Contatos** (ou **Ir Para**).

2 Após ouvir diversos bipes e ver o aviso **Fale agora**, solte a tecla.

3 Pronuncie a marca vocal claramente no microfone.

O aparelho encontra a marca vocal, **Encontrado:** aparece, e o número é discado automaticamente. Se o aparelho não localizar um número ou não reconhecer a marca vocal, o aviso **A marca correspondente não foi**

encontrada aparecerá.

Marcas vocais

Após associar uma marca vocal a um contato, você pode escolher uma das seguintes opções:

OUVIR

1 Pressione **Menu** > **Voz** > **Marcas vocais** e pressione **Selecion.**.
2 Pressione **Selecion.** e navegue até o nome com a marca vocal que você quer ouvir.
3 Pressione **Opções** > **Ouvir** e pressione **Selecion.**.

ALTERAR

1 Pressione **Menu** > **Voz** > **Marcas vocais** e pressione **Selecion.**.
2 Pressione **Selecion.** e navegue até o nome com a marca vocal que você quer alterar.
3 Pressione **Opções** > **Alterar** e pressione **Selecion.**.
4 Pressione **Iniciar**. O telefone repete sua marca vocal, e **Marca vocal salva** aparece.

EXCLUIR

1 Pressione **Menu** > **Voz** > **Marcas vocais** e pressione **Selecion.**.
2 Pressione **Selecion.**, e navegue até o nome com a marca vocal que você quer excluir.
3 Pressione **Opções** > **Excluir** e pressione **Selecion.**. **Excluir marca vocal?** aparece.
4 Pressione **OK** para apagar a marca vocal.

• COMANDOS DE VOZ

Você pode configurar até 5 comandos de voz, o que permite a operação viva-voz de certas funções do telefone.

Adicionar uma marca vocal

Antes de utilizar comandos de voz, você deve adicionar uma marca vocal à função do telefone.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Voz** > **Comandos de voz** e pressione **Selecion.**.
2 Vá até a função do telefone que deseja marcar (**Perfis**, **Correio de voz**, **Rádio**, **Infravermelho**, **Gravador** ou **Registro cham.**) e pressione **Selecion.**.
3 Se necessário, vá até uma opção associada àquela função e pressione **Selecion.**.
4 Pressione **Opções** > **Adicionar comando** e pressione **Selecion.**.
5 Pressione **Iniciar** e então fale a marca vocal nitidamente no microfone.

Nota: Não pressione **Encerrar** a não ser que você queira cancelar a gravação.

O telefone reproduz e salva a marca vocal gravada. O ícone aparece ao lado dos comandos que possuem uma marca vocal.

Ativar um comando de voz

Após associar uma marca vocal a uma função do telefone, você pode criar um comando repetindo a marca vocal.

1 Pressione e segure **Contatos (ou Ir Para)**.

2 Quando **Fale agora** aparecer, pronuncie a marca vocal claramente no microfone.

Quando o telefone encontra a marca vocal, **Encontrado** aparece, e o telefone toca a marca vocal reconhecida pelo fone. A função requisitada é ativada.

Opções

Após associar uma marca vocal a um comando, você pode escolher uma das seguintes opções:

- Selecione **Reproduzir** para ouvir a marca vocal do comando de voz.
- Selecione **Alterar** para mudar o comando de voz.
- Selecione **Excluir** para apagar a marca vocal do comando de voz.

• GRAVADOR DE VOZ

Nota: Ao utilizar as funções deste dispositivo, siga todas as leis e respeite a privacidade e direitos legais de outras pessoas.

Essa função permite que você grave partes de um discurso ou som com o seu telefone e o ouça mais tarde. O total de tempo disponível são 180 segundos, caso nenhuma anotação tenha sido armazenada. A duração máxima de uma gravação depende do espaço de memória disponível.

Gravar discurso ou som

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Voz** > **Gravador de voz** > **Gravar** e pressione **Selecion.**.

2 Após ouvir o *sinal de inicio de gravação*, comece a gravar o discurso ou som.

3 Ao terminar a gravação, pressione **Parar**.

4 Digite o título que deseja colocar e dê **OK**.

Opções

Após ter salvo a gravação na lista de **Gravações**, destaque a gravação e escolha uma das seguintes opções:

- Selecione **Ouvir** para ouvir a gravação utilizando um fone.
- Selecione **Excluir** para apagar a gravação.
- Selecione **Editar nome** para renomear a gravação.
- Selecione **Adicionar alarme** para adicionar um alarme à gravação.

16 Minibrowser (Menu 11)



Minibrowser é um Serviço de Rede. Veja "Serviços de Rede", pág. 7, para mais informações.

Seu telefone possui um browser interno que você pode usar para conectá-lo a serviços selecionados na Internet móvel. Se sua operadora celular suportar essa função, você poderá ver previsões de tempo, verificar notícias ou horários de vôo, ver informações sobre finanças, e muito mais. O web browser de seu telefone pode exibir um conteúdo baseado em WAP.

Seu aparelho pode ter alguns marcadores carregados de sites não relacionados à Nokia. A Nokia não garante nem valida esses sites. Se você decidir acessá-los, tome os mesmos cuidados com relação à segurança e conteúdo que tomaria com qualquer site da Internet móvel.

• ACESSO À INTERNET MÓVEL

O fato de o conteúdo da Internet móvel ser projetado para ser visto no telefone, faz com que sua operadora celular seja agora o seu "provedor de serviços Internet ".

É provável que sua operadora celular tenha criado uma página e configurado seu browser a ir para esta página sempre que você acessar a Internet móvel. A partir da homepage da operadora, você encontrará links para outros sites.

Normalmente, você não necessitará fazer nada para configurar o browser. A operadora em geral efetua as configurações apropriadas quando você faz o cadastro. Consulte a operadora se encontrar dificuldades em usar o browser.

• CONECTAR COM A INTERNET MÓVEL

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Minibrowser** > **Conectar**.

Após uma pausa, o telefone procura conectar com a homepage da operadora.
Se você visualizar **Verificar configurações do serviço**, seu telefone pode não estar configurado para navegar. Consulte a operadora para saber se a configuração foi corretamente executada.

• NAVEGAR NA INTERNET MÓVEL

Considerando que o visor do telefone é bem menor do que a tela de um computador, o conteúdo da Internet é visualizado de uma maneira diferente da que você costuma ver. Esta seção oferece sugestões para o uso das teclas do telefone ao navegar uma página WAP.

As teclas do telefone

- Para navegar num site WAP, pressione a tecla direcional **Para cima** ou a tecla direcional **Para baixo**.
- Para selecionar um item destacado, pressione **Selecion.**.
- Para digitar letras e números, pressione uma tecla de **0–9**.
- Para digitar caracteres especiais, pressione a tecla *****.

Receber uma chamada quando on-line

Dependendo de sua operadora celular, você poderá receber uma chamada de voz ainda que esteja utilizando o browser WAP.

- Para atender uma chamada recebida, pressione a tecla **Enviar**.
- Para recusar uma chamada recebida, pressione a tecla **Encerrar**.

Ao encerrar sua chamada de voz, a conexão com a Internet é automaticamente reiniciada.

Nota: Se sua operadora celular não suportar o recebimento de chamadas enquanto você estiver navegando, as chamadas recebidas serão automaticamente desviadas para o correio de voz.

Fazer uma chamada de emergência quando on-line

Você pode encerrar sua conexão de dados e então fazer uma chamada de emergência.

1. Para finalizar sua conexão com a Internet, pressione simplesmente a tecla **Encerrar**.
2. Pressione a tecla **Encerrar** quantas vezes for necessário para limpar a tela e preparar o telefone para chamadas.
3. Disque o número de emergência da sua localidade no momento (por exemplo, 190). Números de emergência variam com a localidade.
4. Pressione a tecla **Enviar**.

Desconectar

Para finalizar sua conexão, pressione e segure a tecla **Encerrar**.

17 Organizador (Menu 12)

Seu telefone possui funções que facilitam a organização de sua vida diária, tais como: despertador, calendário, lista de atividades, calculadora, contador regressivo e uma calculadora de calorias.

• O DESPERTADOR

Configurar o alarme

O despertador se baseia no relógio do telefone. Um alarme toca na hora que você especificar e funciona até mesmo quando o telefone estiver desligado.

SE UM ALARME NÃO FOI CONFIGURADO COM ANTECEDÊNCIA

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Organizador** > **Despertador** > **Hora do alarme** e pressione **Selecion.**.

2 Digite a hora do alarme no formato *hh:mm* e dê **OK**.

3 Vá até **am** (antes do meio-dia) ou **pm** (após o meio-dia) e pressione **Selecion.**.

Alarme ativado aparece brevemente na tela e o ícone aparece no Visor Inicial.

SE UM ALARME FOI CONFIGURADO COM ANTECEDÊNCIA

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Organizador** > **Despertador** > **Hora do alarme** > **Ativado** e pressione **Selecion.**.

2 Digite a hora do alarme no formato *hh:mm* e dê **OK**.

3 Vá até **am** (antes do meio-dia) ou **pm** (após o meio-dia) e pressione **Selecion.**.

Alarme ativado aparece brevemente na tela e o ícone aparece no Visor Inicial.

Condições do alarme

Quando o alarme toca, seu telefone emite um bipe, vibra e as luzes do visor piscam.

Com o telefone ligado, pressione **OK** para desligar o alarme, ou pressione **Soneca**. O alarme interrompe por 10 minutos e **Soneca** aparece no visor.

Nota: Se você não pressionar uma tecla, o alarme pára (soneca) por 5 minutos, e então toca novamente.

Se o aparelho estiver desligado na hora designada para tocar o alarme, o telefone ligará sozinho e dará o sinal de alarme. Se você pressionar **Parar**, o aparelho exibirá um aviso perguntando se deseja ativar o aparelho para

chamadas. Pressione **Não** para desligar o aparelho ou **Sim** para fazer e receber chamadas. Não pressione **Sim** quando o uso de aparelhos celulares puder causar interferência ou perigo.

Desligar o alarme

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Organizador** > **Despertador** > **Hora do alarme** > **Desativado** e pressione **Selecion.**.

• O CALENDÁRIO

O calendário agenda lembretes, chamadas a serem feitas, reuniões e aniversários. Ele pode até mesmo tocar um alarme nessas ocasiões.

A vista do mês oferece um resumo das semanas do mês selecionado. Também permite avançar para uma data específica. Qualquer dia ou data que aparecer em negrito contém notas de calendário, como reunião ou lembrete.

Abrir

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Organizador** > **Calendário** e pressione **Selecion.**.

Nota: Para abrir o calendário rapidamente, pressione a tecla direcional **Direita** no Visor Inicial.

Você pode mover o cursor em algumas vistas do calendário utilizando a tecla direcional em quatro direções.

Procurar uma data

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** >**Organizador** >**Calendário** >**Opções** > **Ir para data** e pressione **Selecion.**.

2 Digite a data (15/09/03, por exemplo) e pressione **OK**.

Criar nota numa data específica

Escolha entre cinco tipos de nota: **Reunião**, **Ligar para**, **Aniversário**, **Memo** e **Lembrete**. Dependendo do tipo de nota utilizado, o aparelho pede mais detalhes. Você também tem a opção de configurar o alarme para qualquer uma das notas.

1 Vá até a data para a qual deseja definir a nota. Veja "Procurar uma data" na seção anterior para mais informações.

2 Na visualização mensal (com a data desejada já destacada), selecione **Opções** > **Criar nota** e pressione **Selecion.**.

3 Vá até um dos seguintes tipos de nota e pressione **Selecion.**.

Reunião—Você deverá digitar um assunto, um local e uma hora inicial/final.
A seguir, você tem a opção de configurar o alarme.

Ligar para—Você deverá digitar um número de telefone, um nome e a hora.

A seguir, você tem a opção de configurar o alarme.

Aniversário—Você deverá digitar o nome da pessoa e o ano de nascimento.
A seguir, você tem a opção de configurar o alarme.

Memo—Você deverá digitar um assunto e uma data final. A seguir, você tem a opção de configurar o alarme.

Lembrete— Você deverá digitar o assunto sobre o qual você deseja ser lembrado, e então lhe será dada a opção de configurar um alarme.

4 Digite sua nota, selecione **Opções** > **Salvar** e pressione **Selecion.**.

Ver notas (vista diária)

Após fazer anotações no calendário, você poderá visualizá-las como segue:

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Organizador** > **Calendário** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até a data com a nota.

As datas que contêm notas aparecem em negrito.

3 Pressione **Opções** > **Notas do dia** e pressione **Selecion.**.

4 Para visualizar uma nota destacada, pressione **Opções** > **Ver** e pressione **Selecion.**.

Opções ao ver a lista de notas

1 Pressione **Opções** ao visualizar as notas do dia para exibir as opções seguintes:

Nota: As opções listadas abaixo estão disponíveis tanto para visualizar o corpo quanto o cabeçalho da nota.

Ver—Permite ver a nota por completo.

Criar nota—Cria uma nova nota para a data selecionada.

Excluir—Exclui a nota.

Editar—Edita a nota.

Transferir—Transfere a nota para outra data do calendário.

Repetir—Permite o aparecimento da nota regularmente (diária, semanal,
quinzenal e anual)

Ir para uma nota—Vai para outra nota em seu calendário.

Enviar nota—Envia a nota para outro aparelho via Infravermelho, mensagem de texto, ou em formato vCal.

Copiar—Copia a nota. Você pode então colar a nota em outra data.

Configurações—Para configurar a data e a hora, o dia que cada semana começa e se você deseja que suas notas sejam excluídas

automaticamente após um tempo determinado.

Ir para lista de atividades—Leva-o à lista de atividades da data selecionada.

2 Vá até uma opção e pressione **Selecion.** para ativar a opção ou acessar o submenu.

Enviar uma nota

Nota: Se enviar uma nota utilizando IV, certifique-se de que o outro aparelho está preparado para receber dados utilizando IV. Para mais detalhes sobre a ativação de IV no aparelho receptor, consulte o manual do usuário do aparelho.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Organizador** > **Calendário** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até a data com a nota que você deseja enviar.

As datas que contêm notas aparecem em negrito.

3 Pressione **Opções** > **Notas do dia** e pressione **Selecion.**.

4 Vá até a nota desejada e selecione **Opções** > **Enviar nota** > **Via infravermelho**, **Como nota** ou **Via SMS**, e pressione **Selecion.**.

5 Se você escolheu **Via infravermelho**, ative a porta de infravermelho do outro aparelho, alinhe as portas dos dois aparelhos, e pressione **Selecion.**.

6 Se você selecionou **Como nota**, digite o número do destinatário, ou pressione **Localizar** para resgatar um número da lista de Contatos, e pressione **OK**.
A nota é enviada.

7 Se você selecionou **Via SMS**, a nota aparece no visor.

8 Vá até **Adicionar número** e pressione **Selecion.**.

9 Digite o número do destinatário, ou pressione **Localizar** para resgatar um número da lista de Contatos, e pressione **OK**.

10 Selecione **Opções** > **Enviar** e pressione **Selecion.**.

RECEBER NOTAS

Quando receber uma nota de calendário, o telefone mostra o aviso **Nota de calendário recebida**. Você pode então salvar a nota no calendário e configurar
um alarme para qualquer data e hora.

VER NOTAS

1 Quando o telefone indicar **Nota de calendário recebida**, pressione **Mostrar**.

2 Percorra para ver a mensagem inteira, se necessário.

SALVAR NOTAS

Após visualizar a nota de calendário, selecione **Opções** > **Salvar** e pressione **Selecion.**.

DESCARTAR NOTAS

Após visualizar a nota de calendário, selecione **Opções** > **Descartar** e pressione **Selecion.**.

• A LISTA DE ATIVIDADES

Você pode coordenar melhor as suas tarefas utilizando uma lista de atividades. Dependendo do tamanho de cada nota, você pode salvar até 30 notas de atividades. Essas notas não estão ligadas a datas específicas.

Adicionar nota de atividade

1 No Visor Inicial, pressione **Menu** > **Organizador**> **Lista atividades** > **Opções**.

Se esta for a primeira nota de atividade que você está adicionando, **Adicionar** aparece marcado.

2 Pressione **Selecion.**, digite sua nota de atividade, e pressione **Opções** > **Salvar** > **Alta**, **Normal** ou **Baixa** (prioridade) e pressione **Selecion.**.

Opções ao visualizar notas de atividades

Pressione **Opções** ao visualizar o cabeçalho ou o corpo de uma nota e pressione **Selecion.** para ativar uma opção ou acessar o submenu.

• A CALCULADORA

A calculadora deste aparelho soma, subtrai, multiplica, divide, eleva ao quadrado e tira a raiz, bem como faz conversões monetárias.

Nota: Esta calculadora possui exatidão limitada e é projetada para cálculos simples.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Organizador** > **Calculadora** e pressione **Selecion.**.

2 Digite o primeiro número da operação.

Pressione a tecla **#** para obter um ponto decimal, se necessário.

Pressione a tecla ***** para percorrer os caracteres de soma (+), subtração (-), multiplicação (*) e divisão (/). Pause brevemente para selecionar o caractere exibido.

Para executar um cálculo de raíz quadrada, pressione **Opções**, vá até **Quadrado** ou **Raiz quadrada** e pressione **Selecion.**.

3 Digite o segundo número do cálculo a ser feito.

4 Pressione **Opções** (Resultado aparece destacado) e pressione **Selecion.**.

Conversor de moeda

Você pode converter moeda estrangeira para local, ou vice-versa.

1 No Visor Inicial, digite um valor a ser convertido.

2 Pressione **Opções** > **Em moeda local** ou **Em m. estrangeira** e pressione **Selecion.**.

Em moeda local—converte moeda estrangeira em moeda local.

Em m estrangeira—converte moeda local em moeda estrangeira.

Se você ainda não o fez, deverá digitar agora a taxa de câmbio.

3 Digite a taxa de câmbio (pressione a tecla **#** para inserir um decimal) e dê **OK**.

Você também pode editar a taxa de câmbio a qualquer momento.

Nota: Quando você trocar a moeda local, deverá digitar as novas taxas, pois todas as taxas de câmbio previamente configuradas são zeradas.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Organizador** > **Calculadora** > **Opções** > **Taxa de câmbio** > **Unidades estrangeiras em locais** ou **Unidades locais em estrangeiras** e pressione **Selecion.**.

Unidades estrangeiras em locais—O número de unidades locais necessárias para igualar uma unidade da moeda estrangeira.

Unidades locais em estrangeiras—O número de unidades estrangeiras necessárias para igualar uma unidade da moeda local.

2 Digite a taxa de câmbio e dê **OK**.

• OCONTADOR REGRESSIVO

Você pode digitar um tempo específico (até 99 horas e 59 minutos). Quando o tempo acabar, o telefone emite um alarme.

Nota: O contador regressivo só opera quando o telefone está ligado. Se você o desligar, o contador também desliga.

Configurar o contador regressivo

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Organizador** > **Contador regressivo** e
pressione **Selecion.**.

2 Digite o tempo (em formato *hh:mm*) e pressione **OK**.

3 Digite uma nota para o contador e pressione **OK**.

O ícone aparece na tela inicial quando o contador regressivo estiver configurado.

Quando o tempo esgotar, o telefone toca um alarme, mostra a nota do contador e pisca as luzes.

- Pressione qualquer tecla durante o alarme para interromper o contador.

- Após 30 segundos, o aviso do contador vence automaticamente.

Alterar o tempo

Após configurar o contador, você pode modificar o tempo.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Organizador** > **Contador regressivo** > **Alterar o tempo** e pressione **Selecion.**.

2 Digite o novo tempo e dê **OK**.

3 Deixe a nota como estava, ou digite uma nova e dê **OK**.

Interromper o contador antes de o alarme tocar

Após configurar o contador, você poderá pará-lo.

No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Organizador** > **Contador regressivo** > **Parar contador** e pressione **Selecion.**.

• O CRONÔMETRO

Nota: A precisão do cronômetro não é a mesma de um cronômetro profissional. Desta forma, a Nokia adverte que ele não deverá ser utilizado para competições oficiais ou qualquer outro evento que necessite de elevado grau de precisão do cronômetro para o estabelecimento de marcas de tempo.

Este telefone possui um cronômetro que pode ser utilizado para marcar tempo. O cronômetro exibe o tempo em horas, minutos, segundos e frações de segundos em formato *hh:mm:ss:s*.

Utilizar o cronômetro ou deixar ele funcionar em segundo plano enquanto se utilizam outras funções, aumenta a demanda de energia da bateria e reduz a sua vida útil.

Marcar o tempo

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Organizador** > **Cronômetro** > **Cronometr. parcial** e pressione **Selecion.**.

2 Pressione **Iniciar** para começar a cronometragem parcial.

O tempo em curso é exibido na tela.

3 Pressione **Parar** para finalizar a cronometragem.

O tempo total é exibido na tela.

Marcação do tempo parcial

Você pode utilizar a função de cronometragem parcial para, por exemplo, regular o seu passo numa corrida de longa distância.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Organizador** > **Cronômetro** > **Cronometr. parcial** e pressione **Iniciar**.

2 Pressione **Parciais** para registrar o tempo transcorrido.

O cronômetro continua marcando. O tempo parcial aparece abaixo do tempo corrente. Se cronometrar o tempo parcial mais de uma vez, a nova marcação aparece no princípio da lista. Você pode percorrer as marcações anteriores.

3 Pressione **Parar** para finalizar a cronometragem parcial.

Marcar voltas

Utilize a cronometragem de voltas para marcar quanto tempo leva para completar um ciclo ou volta.

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Organizador** > **Cronômetro** > **Cronôm. de volta** > **Iniciar**.

2 Pressione **Volta** para registrar o tempo da volta.

O cronômetro para e reinicia imediatamente, começando em zero. A cronometragem da volta aparece abaixo do tempo corrente. Se você tiver mais de um tempo de volta, a nova marcação aparece no começo da lista. Você pode percorrer as marcações anteriores. Quando pressionar **Parar**, o tempo total aparece em cima.

SALVAR A CRONOMETRAGEM DE VOLTAS

1 Enquanto o relógio estiver funcionando, pressione **Parar** > **Opções** > **Salvar** e pressione **Selecion.**.

2 Atribua um nome à marcação e dê **OK**.

Se você não digitar um nome, o tempo total será utilizado como título padrão para cronometragem de voltas.

Opções

Você pode escolher as seguintes opções ao utilizar o cronômetro:

Continuar—Aparece quando o Cronômetro está operando em segundo plano.

Mostrar último—Permite ver a última cronometragem feita.

Ver tempos—Permite navegar os tempos armazenados.

Excluir tempos—Permite excluir tempos armazenados. Você poderá apagá-los um por um ou todos de uma só vez.

Nota de operação

Se você pressionar a tecla **Encerrar** e retornar ao Visor Inicial, o relógio continua funcionando em segundo plano e o ícone aparece no canto superior esquerdo da tela.

Para retornar às telas do cronômetro:

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Organizador** > **Cronômetro** > **Continuar** e pressione **Selecion.**.

2 Para interromper o cronômetro, pressione **Parar**.

• A CALCULADORA DE CALORIAS

A calculadora de calorias avalia a quantidade de energia utilizada em diversas atividades físicas. A energia utilizada depende da idade, peso e sexo da pessoa. Você pode salvar até 10 atividades em seu telefone.

A calculadora de calorias fornece medidas comuns de uso pessoal que podem diferir de medidas científicas.

Salvar dados pessoais

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Organizador** > **Calculadora de calorias** > **Configurações** e pressione **Selecion.**.

2 Digite o **Peso**, **Idade**, **Sexo** e, se desejar, modifique o **Formato de peso**.

3 Pressione **OK** ou **Selecion.**, após cada digitação, para salvar os dados.

Selecionar uma atividade

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Organizador** > **Calculadora de calorias** > **Atividades** > **Adicionar nova** ou pressione **Opções** > **Adicionar nova**.

2 Vá até uma atividade e pressione **Selecion.**.

3 Se necessário, vá até um nível de intensidade e pressione **Selecion.**.

4 Digite a duração da atividade (em formato *hh:mm*) e dê **OK**.

5 Pressione **OK** para salvar a atividade.

Editar e excluir atividades

1 Para editar atividades, pressione **Opções** ainda no menu **Atividades**.

2 Agora você pode adicionar uma nova atividade, editar uma existente, contar a quantidade total de calorias ou excluir uma atividade.

3 Para excluir todas as atividades de uma só vez, selecione **Menu** > **Organizador** > **Calculadora de calorias** > **Excluir todas** e pressione **Selecion.**.

18 Aplicativos (Menu 13)



Aplicativos é um Serviço de Rede. Veja "Serviços de Rede", pág. 7, para mais informações.

Se sua operadora de celular suportar esta função, você encontrará serviços Java úteis pré-instalados em seu telefone. Você também pode gerenciar e fazer download de novos aplicativos Java oferecidos pelo provedor de serviços.

• ATIVAR

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Selecionar aplicativo** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até um aplicativo e pressione **Opções**, destaque **Abrir**, e então pressione **Selecion.** ou a tecla **Enviar**.

Nota: Um aplicativo pode exigir alguns segundos para carregar. Ao abrir um aplicativo, espere a tela de inicialização desaparecer. Neste ponto, o aplicativo está pronto.

• FAZER DOWNLOAD

Você pode fazer o download de novos aplicativos JavaTM de vários modos.

Nota: Somente instale aplicativos de fontes que ofereçam proteção adequada contra programas prejudiciais.

Nota: Quando fizer o download de um jogo ou aplicativo, este poderá ser salvo no menu **Jogos** em vez de no menu **Aplicativos**.

Downloads do minibrowser

1 No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Downloads do minibrowser** e pressione **Selecion.**.

2 Vá até **Mais marcadores** (se necessário) e pressione **Selecion.** para acessar a lista de marcadores do browser.

3 Vá até o marcador que contém o aplicativo que você baixar, e pressione **Selecion.** para conectar-se à página da web.

Se a conexão falhar, você deve entrar no menu **Aplicativos** e ativar outro conjunto de configurações de serviços.

PC Suite

Use o instalador do Aplicativo JavaTM contido no PC Suite para fazer o download de aplicativos para o seu telefone.

• STATUS DA MEMÓRIA

Você pode ver quanta memória está disponível para a instalação de jogos e aplicativos. No Visor Inicial, selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Memória** e pressione **Selecion.**.

19 Acessórios

Confira o número do modelo do carregador antes de conectá-lo ao aparelho. Este aparelho foi projetado para uso com o carregador ACP-12.

Atenção: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios Nokia, aprovados para uso com este modelo em particular. O uso de qualquer outro produto poderá invalidar a garantia aplicável ao telefone além de ser perigoso. Verifique no *site* **www.nokia.com** a lista de acessórios disponíveis para o mercado brasileiro.

Este dispositivo e acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Algumas regras práticas sobre o uso de acessórios:

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance de crianças.
- Ao desconectar o cabo de qualquer acessório, segure e puxe pela tomada, não pelo cabo.
- Verifique regularmente se os acessórios instalados no carro estão montados e operando adequadamente.
- A instalação de qualquer acessório veicular deverá ser feita apenas por técnico autorizado.

POTÊNCIA

- Bateria Padrão Li-Ion 780-mAh (BLD-3)
- Recarregador de Viagem Padrão (ACP-7)
- Recarregador de Viagem Bi-volt (ACP-8)
- Recarregador Rápido de Viagem (ACP-12)
- Suporte Recarregador (DDC-1)

ÁUDIO

- Suporte p/Executar Música (DT-1)
- Fone de Ouvido (HS-5)
- Fone de Ouvido Compacto (HDB-4)
- Fone de Ouvido Estéreo (HDS-3)
- Extensão Indutiva (LPS-4)

DADOS

- Cabo de Dados (DKU-5)
- Suporte com Sincronizador (DCV-14)

CARRO

- Kit Veicular Completo (CK-8)
- Carregador para o Acendedor Móvel (LCH-12)
- Encosto com Viva-voz (BHF-1)

CORES E PORTABILIDADE

- Frentes e Versos Coloridos Nokia Xpress-on
- Capas e estojos

20 Referências

Este capítulo contém informações sobre as baterias, acessórios, carregadores, segurança e dados técnicos do aparelho. Essas informações estão sujeitas a alterações, pois as baterias, carregadores e acessórios estão sujeitos a alterações.

• BATERIAS E CARREGADORES

Este dispositivo utiliza uma bateria recarregável. O rendimento máximo de uma bateria nova só será alcançado após dois ou três ciclos completos de carga e descarga. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes. Entretanto, sua vida útil eventualmente terá um fim. Quando o tempo de operação (conversação e standby) estiver bem mais curto do que o normal, compre uma bateria nova. Use apenas baterias originais Nokia, e carregue-as apenas com carregadores originais Nokia projetados para uso com este dispositivo.

Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da corrente elétrica. Não deixe a bateria conectada ao carregador se já estiver carregada. O carregamento excessivo poderá encurtar sua vida útil. Sem uso, uma bateria completamente carregada perderá a carga após um certo tempo. Temperaturas extremas podem afetar o carregamento de uma bateria.

Use a bateria apenas para o propósito designado. Não use carregadores ou baterias defeituosos.

Evite curtos circuitos na bateria. Curtos circuitos ocorrem acidentalmente se um objeto metálico, como uma moeda, prendedor, ou caneta, causar contato direto entre os polos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (As lâminas de metal atrás da bateria.) Isso pode acontecer, por exemplo, quando você estiver transportando uma bateria avulsa numa bolsa ou bolso. Um curto circuito pode danificar a bateria ou o objeto que fizer contato com ela.

A bateria deixada num lugar quente ou frio, tal como um carro fechado no verão ou inverno, terá sua capacidade e vida útil reduzidas. Procure sempre mantê-la entre 15°C e 25°C. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode deixar de funcionar por algum tempo, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. O rendimento das baterias é particularmente limitado em temperaturas abaixo de 0° C.

Não aproxime a bateria do fogo! Descarte as baterias de acordo com regulamentos locais. Recicle sempre que possível. Não descarte a bateria junto com o lixo doméstico.

• INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE SEGURANÇA

Ambiente

Lembre-se de seguir todas as leis e regulamentos em vigor em qualquer região, e sempre desligue o telefone quando seu uso for proibido ou se houver possibilidade de interferência ou algum perigo. Use o dispositivo apenas na posição normal de operação. A fim de manter-se em conformidade com os regulamentos contra exposição à radiofrequência, utilize apenas acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Faça uso de um estojo aprovado pela Nokia se for utilizar este dispositivo ligado junto ao corpo.

Dispositivos médicos

A operação de qualquer equipamento radiotransmissor, incluindo telefones celulares, pode interferir com o funcionamento de dispositivos médicos que não estejam adequadamente isolados contra esse tipo de interferência. Em caso de dúvidas, consulte autoridades médicas ou o fabricante do aparelho para determinar se ele foi adequadamente isolado contra energia RF externa. Desligue o telefone quando se encontrar em estabelecimentos médicos onde regulamentos afixados exijam que essas instruções sejam seguidas. Hospitais ou clínicas de saúde talvez utilizem equipamentos sensíveis à energia RF externa.

MARCAPASSOS

Os fabricantes de marcapassos recomendam que um mínimo de 15.3 cm de distância (6 polegadas) seja mantido entre um telefone celular e um marcapassos, para evitar a possibilidade de interferências com o marcapassos. Essas recomendações são consistentes com pesquisas independentes e com recomendações feitas pela Wireless Technology Research. Para reduzir a possibilidade de interferências, portadores de marcapassos:

- devem manter o dispositivo sempre a uma distância de 15.3 cm ou mais do marcapassos quando o telefone estiver ligado;
- não devem carregar o dispositivo no bolso do paletó;
- devem usar o dispositivo do lado oposto ao marcapassos, para diminuir a possibilidade de interferências.

Se houver qualquer possibilidade de interferência, desligue o dispositivo imediatamente.

APARELHOS AUDITIVOS

Alguns dispositivos celulares digitais interferem com aparelhos auditivos. No caso de tal interferência, consulte a operadora celular.

Veículos

Sinais radiofônicos podem afetar sistemas eletrônicos em veículos, caso esses não tenham sido adequadamente instalados ou isolados. Exemplos: sistemas de injeção de combustível, de freios antiderrapantes, sistemas de controle de velocidade, air bags, etc. Para mais informações, consulte o fabricante ou revendedor do veículo, ou o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Apenas técnicos de assistências autorizadas deverão consertar este dispositivo ou instalá-lo num veículo. Instalações ou consertos feitos por pessoas não autorizadas poderão ser perigosos e invalidarão qualquer garantia aplicável ao aparelho. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e operando adequadamente. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que se encontram este dispositivo, suas peças ou acessórios. Em veículos equipados com air bag, lembre-se de que a sua inflação ocorre com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamento celular seja ele instalado ou portátil, na área acima do air bag ou na área de sua inflação. Se o equipamento celular veicular for impropriamente instalado e o air bag inflar, ferimentos sérios poderão resultar.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar numa área potencialmente explosiva e siga todos os avisos e instruções. Ambientes potencialmente explosivos incluem locais em que normalmente se aconselharia a desligar o motor do carro. Qualquer faísca num ambiente dessa natureza poderia causar uma explosão ou incêndio, que poderia resultar em ferimentos ou mesmo morte. Desligue o dispositivo em setores de reabastecimento, tais como postos de gasolina. Observe as restrições que controlam o uso de equipamento radiofônico em depósitos de combustíveis, tanto em setores de distribuição como de armazenamento, fábricas de produtos químicos ou onde detonações estejam sendo preparadas. Áreas com atmosfera potencialmente explosiva são geralmente, mas nem sempre, bem demarcadas. Tais áreas incluem: porões de barcos; estabelecimentos de transferência e armazenamento de produtos químicos; veículos que utilizam gás liquefeito (tais como propano ou butano); áreas em que o ar contém produtos ou partículas químicas, tais como cereais, poeira ou limalhas.

Regulamentos aeronáuticos proíbem a utilização de telefones celulares durante o vôo. O uso de telefones celulares pode ser perigoso para a operação da aeronave, pode interromper as redes celulares e ser ilegal.

Falta de atenção a essas instruções pode causar suspensão ou recusa de serviços celulares ao infrator, ação legal ou ambos.

Chamadas de emergência

Important: Telefones celulares, incluindo este modelo, operam através de sinais radiofônicos, redes celulares ou tradicionais, bem como através de funções programadas pelo usuário, o que não garante uma conexão em todas as condições. Nunca dependa unicamente de um telefone celular para comunicações essenciais, tais como emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:

1 Se o aparelho não estiver ligado, ligue-o. Verifique se a intensidade do sinal é adequada.

2 Pressione a tecla **Encerrar** quantas vezes for necessário para limpar a tela e preparar o telefone para chamadas.

3 Digite o número oficial de emergência da localidade em que se encontrar. Números de emergência variam com a localidade.

4 Pressione a tecla **Enviar**.

Se certas funções estiverem em uso, talvez seja necessário desativá-las antes de poder fazer uma chamada de emergência. Consulte este manual ou o provedor de serviços. Ao fazer uma chamada de emergência, lembre-se de dar informações necessárias o mais precisamente possível. O seu telefone celular talvez seja o único meio de comunicação no local de um acidente. Não encerre a chamada sem
receber permissão.

• CUIDADO E MANUTENÇÃO

Este telefone é um produto de planejamento e fabricação superiores e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo deverão ser atendidas para validação da garantia do seu aparelho e para o prolongamento de sua vida útil.

- Mantenha este dispositivo sempre seco.
- Não o use ou guarde em lugares empoeirados ou sujos, pois as partes móveis ou componentes eletrônicos poderão ser danificados.
- Não o guarde em lugares quentes. Temperaturas altas podem encurtar a vida útil de dispositivos eletrônicos, danificar baterias, bem como entortar ou derreter certos plásticos.
- Não o guarde em lugares frios. À medida que ele aquecer, atingindo a temperatura normal de operação, poderá haver formação de umidade interna, o que poderá causar danos às placas de circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo, a não ser da forma indicada neste manual.
- Não o derrube, bata ou sacuda. O manuseio descuidado poderá quebrar placas de circuitos internos e de peças mecânicas delicadas.
- Não use produtos químicos corrosivos, solventes ou detergentes fortes

para limpá-lo.

- Não pinte este dispositivo. As tintas podem obstruir as partes móveis e impedir sua operação adequada.
- Use apenas a antena que acompanha o aparelho ou substitua apenas com uma antena original. Antenas não originais, modificações ou adições poderão danificar o dispositivo e violar os regulamentos que governam o uso de dispositivos radiofônicos.

Todas as sugestões acima aplicam-se igualmente ao dispositivo, bateria, carregador ou qualquer acessório. Se algum dispositivo não estiver funcionando corretamente, leve-o a uma assistência técnica autorizada Nokia.

• DADOS SOBRE A CERTIFICAÇÃO - (ICNIRP)

ESTE TELEFONE CELULAR ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES SOBRE EXPOSIÇÃO À RADIOFREQUÊNCIA.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado de forma a não exceder os limites de exposição a frequências de rádio fixados pela regulamentação internacional (ICNIRP). Estes limites fazem parte de directrizes abrangentes e estabelecem níveis permitidos de energia de frequência de rádio para a população em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes, através da avaliação periódica e cuidadosa de estudos científicos. As normas incluem uma margem de segurança substancial, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

A norma de exposição para dispositivos móveis utiliza uma unidade de medição, designada por SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado na regulamentação internacional é de 2,0 W/kg*. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada ao mais elevado nível de potência certificada, o nível de SAR real do dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isso deve-se ao facto de o dispositivo ter sido concebido para funcionar em múltiplos níveis de potência, a fim de utilizar apenas a potência necessária para alcançar a rede. Em geral, quanto mais próximo estiver de uma estação base, menor é a saída de potência do dispositivo.

O valor de SAR mais elevado para este dispositivo, para utilização junto ao ouvido, é de 0.60 W/kg.

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a frequências de rádio, quando utilizado na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou quando posicionado a uma distância de, pelo menos, 2,2 cm do corpo. Quando uma bolsa

de transporte, uma mola para cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser colocado a uma distância de, pelo menos, 2,2 cm do corpo.

Por forma a transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo requer uma ligação de qualidade à rede. Nalguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou mensagens pode ser atrasada, até estar disponível uma ligação de qualidade. Certifique-se do cumprimento das instruções de distância do corpo acima especificadas, até à conclusão da transmissão.

*O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As directrizes incluem uma margem substancial de segurança, para proporcionar uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo nacionais e da banda da rede. Para obter informações sobre os valores de SAR noutras regiões, consulte as informações sobre produtos, no site www.nokia.com.

Dados técnicos

Característica	Especificação	Característica	Especificação
Dimensões	Largura: 46 mm Comprimento: 107 mm Espessura: 21 mm	**Faixas de frequência (Tx)**	AMPS: 824.04-848.97 PCS: 1851.25-1908.75 MHz Celular: 824.70-848.37 MHz
Peso	98.13 g com a bateria BLD-3 Li-Ion	**Faixas de frequência (Rx)**	AMPS: 869.04-893.97 PCS: 1931.25-1988.75 MHz Celular: 869.70-893.37 MHz
Redes celulares	CDMA de 800 e 1900 MHz e AMPS de 800MHz	**Frequência GPS**	1575.42 MHz
Volume	78 cc		

• INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA

Esta seção fornece informações sobre os tempos de carregamento da bateria com um Carregador de viagem (ACP-12), um Recarregador Rápido de Viagem (ACP-8), um Carregador de Viagem Padrão (ACP-7), tempos de conversação e de standby. Essas informações estão sujeitas a alterações. Para mais detalhes, consulte o provedor de serviços.

Use somente com o carregador Nokia especificado.

Risco de explosão se exposta ao fogo.

Não provocar curto circuito.

Tempos de carregamento

Os seguintes tempos de carregamento são aproximados:

Carregadores	ACP-12	ACP-8	ACP-7
Bateria BLD-3 780 mAh Li-Ion	Até 1.5 horas	Até 2 horas	Até 3 horas

Tempos de conversação e de standby

O tempo de operação é somente uma estimativa e depende da intensidade do sinal, do uso do telefone, das condições da rede, das funções usadas, do tempo de uso
e condição da bateria (incluindo o efeito dos hábitos de carregamento), das temperaturas a que as baterias estão expostas, e muitos outros fatores.

Função	Digital	Analógico
Tempo de conversação	Até 2.4 horas	Até 50 minutos
Tempo de chamada com viva-voz	Até 2.3 horas	Até 47 minutos
Tempo de standby	Até 10 dias	Até 20 horas
Tempo de standby com rádio e fone de ouvido	Até 22 horas	Até 11 horas
Tempo de standby com rádio e viva-voz	Até 12 horas	Até 8 horas